

Introduction

Announcements

Preventive maintenance

Please always keep the Molded Interconnect Device (MID) dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault and electric short, please prevent the device, battery and charger from water and moisture, and don't operate the device or charger by wet hand.

To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger from violent shock or shake.

To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, charger of all over heating or too cold circumstance

Never shock, throw, prod the MID, or drop, extrude, bend the MID.

Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and accessories are not in our company warranty scope.

Safety Instruction

Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement.

Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving.

In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut down the MID when it is near to the medical area.

To avoid the wireless signal to interrupt the plane controlled signal, please shut down the MID or using airplane mode when you are boarding a flight,

To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinage of high-accuracy electronic equipment.

Please don't disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has access to service the MID.

Please keep the MID far away from magnetic equipment's, the radiation of MID may erase the data stored in the magnetic equipment's.

Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas (gas station).

Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use the MID without parents' supervision.

Please comply with related rules and regulations, and respect others' privacy and legal rights while using the MID.

Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable to ensure the safety of the MID or PC.

Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect the MID from liquid wash or wet.

Read me first

Please read this manual before operating your phone, and keep it for future reference.

The descriptions in this manual are based on the default settings.

Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.

Available features and additional services may vary by device, software or service provider.

Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

Assembling

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

Warning: Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

Install the SIM card

Install the memory card

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.


Unit at a Glance



- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. EARPHONE | 2. USB |
| 3. FRONT CAMERA | 4. RECEIVER |
| 5. MENU KEY | 6. HOME KEY |
| 7. BACK KEY | 8. LSENSOR |
| 9. POWER KEY | 10.VOLUME KEY |
| 11. FLASH LIGHT | 12.REAR CAMERA |
| 13. SPEAKER | 14.MIC |
| 15. FINGERPRINT | 16.CARD SLOT |
| 17. DISPLAY SCREEN | |

Home screen

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

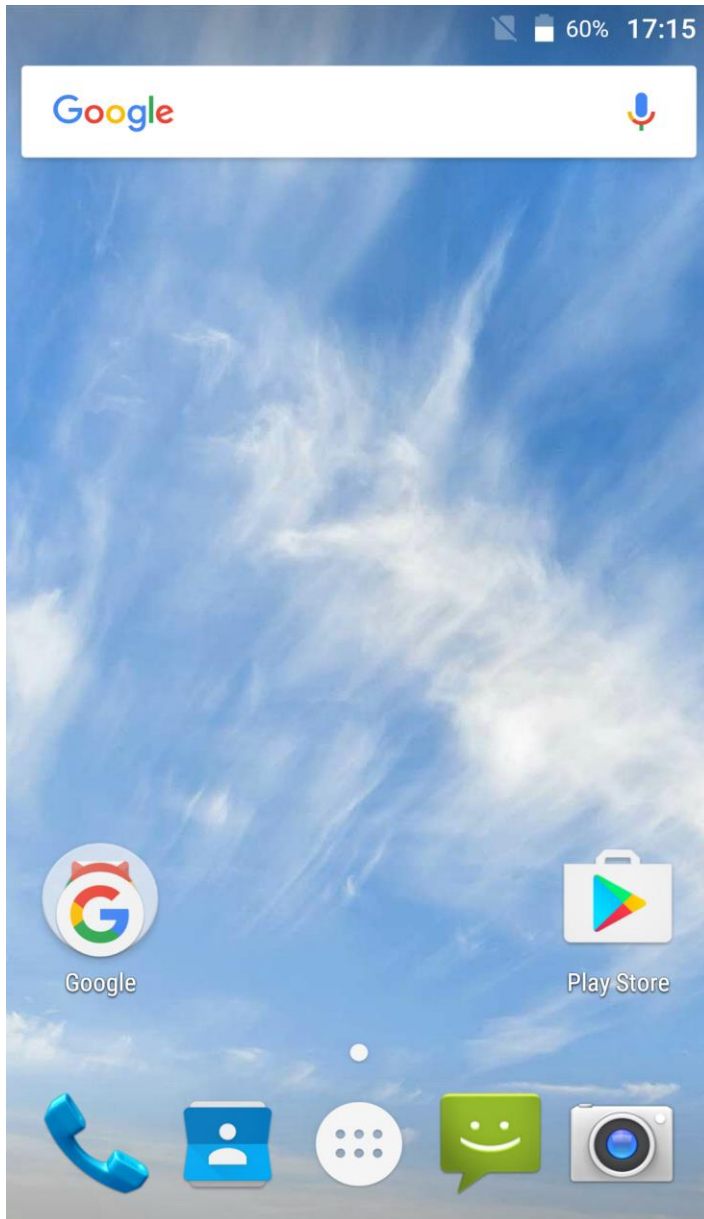

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen.

It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

Return to previous screen.






Return to home screen.

View the applications you have accessed recently.










Open application menu.

Display notification icons. Tap the notifications area to open the notification panel.

Indicator icons


Icon	Definition
	Open Wi-Fi® available
	Wi-Fi® connected
	Signal strength
	Downloading data
	Alarm activated

Indicator icons

Icon	Definition
	Flight mode activated
	New email
	New text or multimedia message
	Call in progress
	Missed call
	Call on hold
	Call diverting activated
	Battery power level
	Music being played

Notification panel

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications. Tap icon to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

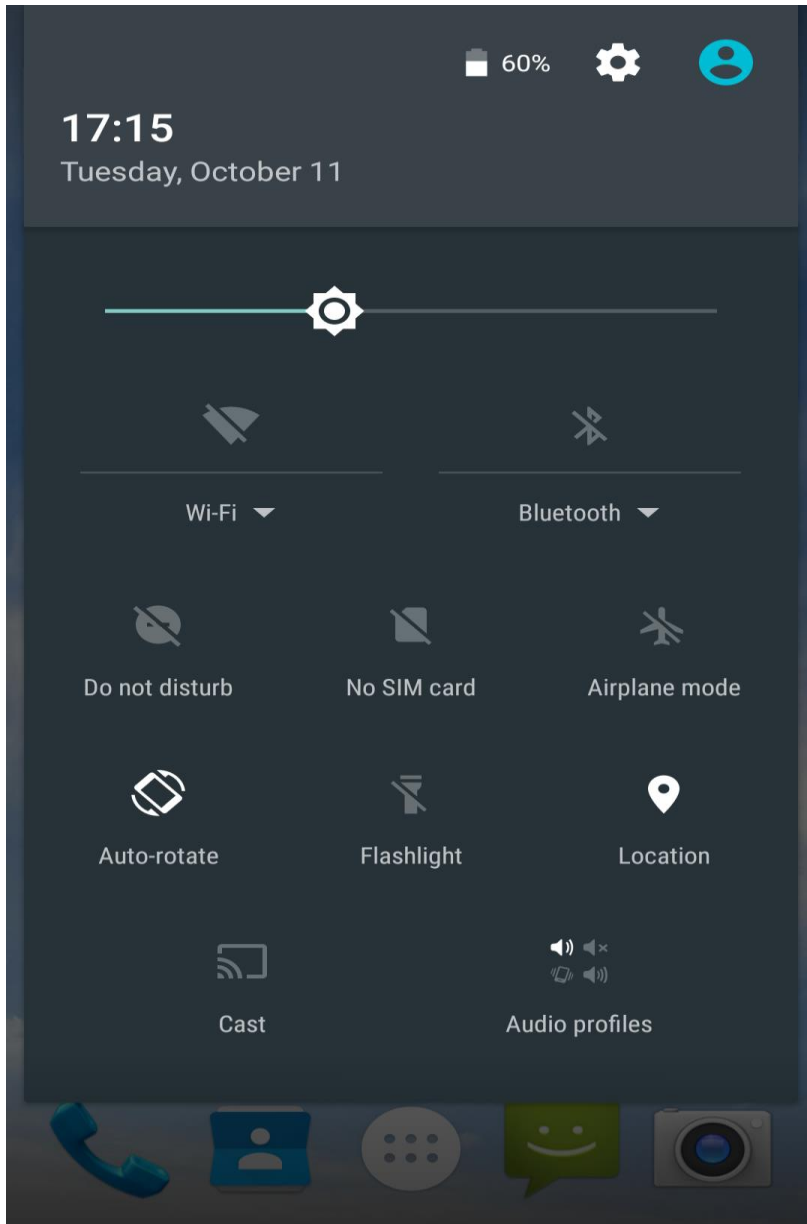

Wi-Fi: Activate or deactivate the Wi-Fi® connection.

Auto-rotate screen: Activate or deactivate the auto rotation feature.

Brightness: Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.

Notifications: Activate or deactivate the notification feature.

Settings: Access Settings application.

Auto rotation

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select Auto-rotate screen, then scroll it to Off.

Lock & unlock the screen

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.

To lock the screen manually, press Power key.

Enter text

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard.

Tap the text input field to display the virtual keyboard. Click on the screen.

To change the text input method, tap at  the task bar.

From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

Reset phone

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select Settings Backup & reset from application list.
2. Tap Factory data reset.
3. If you want to erase all data on your phone, such as music, pictures, and other data, tap Erase SD card checkbox to create a checkmark.
4. Tap Reset phone.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your Google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

Communication

Phone

To use calling functions, tap Phone from application list.

- **Make calls**
- **Answer a call**

To answer a call, drag the circled button to the blue button.

- **Decline or end a call**

To decline a call, drag the circled button to the red button.

To end a call in progress, tap the red button.

- **Call settings**

To change call settings, tap the option button at the upper right.

1. Ringtone & Vibrate

- You can set different ringtones for incoming calls. Select Phone ringtone to open a list of

ringtones, select the desired ringtone, and then select OK to confirm.

- Tap Vibrate when ringing to create a checkmark and the phone vibrates to notify you of incoming calls.

Contacts

Tap People from application list to access contacts.

- **Add new contact**
- **Edit a contact**
- **Create new group**
- **Rename group**
- **Import/Export contacts**
- **Search for contacts**

Messaging

Create and send a text or multimedia message, and view or manage messages that you have sent or received.

Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange.

1. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly.

Web

Browser

Tap Browser from application list to access to the web.

Talk

Google Talk is a free web-based application for instant text, voice and video chats. Before using the Google Talk, you must have a Google Account.

Entertainment

Gallery

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select Gallery from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

Supported file formats

Type	Format
------	--------

Image JPEG, GIF, BMP, PNG

Video 3GP, MP4, FLV, AVI

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Camera


With the camera function, you can capture photos and take videos.

Tools

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

Alarm

From application list, tap Clock, and then select  to add alarm.

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With File manager, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Sound Recorder

With Recorder, you can record a voice memo. From application list, tap Recorder.

Calculator

Connectivity

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select USB connected.
4. Tap Turn on USB storage.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Wi-Fi®

With Wi-Fi®, you can connect to the internet or other network devices anywhere an

access point or wireless hotspot is available.

- **Activate the Wi-Fi® feature**

1. From application list, tap Settings.
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the Wi-Fi® feature.

- **Find and connect to Wi-Fi®**

1. Once the Wi-Fi® feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi® connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select Connect.

Safety Precautions

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

Aircraft

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

Vehicles

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

Electronic devices

In some circumstances, your device may cause interference with other devices.

Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Pacemakers and other medical devices

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interference with the functionality of inadequately protected medical devices.

Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are

adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Operating environment

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions.

Do not connect incompatible products.

Do not place your device in the air bag deployment area.

Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

Areas with posted regulations

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Care & Maintenance

- Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
- Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- Do not store the device in hot or cold areas.
- Do not store your device near magnetic fields.
- Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
- Do not drop your device or cause impacts to your device.

Specifications

Processor	MT6753
RAM	3G DDR3
Storage	16GB EMCP; micro SD card (max.32GB supported)
Display	5.5" FHD IPS, 1080*1920
Wi-Fi® Networking	802.11 b/g/n
Bluetooth®	BT4.0
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	Micro 5pin USB
Additional Features	Built-in microphone

Front facing camera (8.0MP), Rear 16.0MP

Operating System Android™ 6.0

Power Rechargeable Li-poly battery, power Adapter (DC 5V, 1A)

Continuous standby time : 200~450hrs

Continuous calling time : 3~9hrs

2G Band 850/1800/900/1900

3G Band 850/1700/1900

4G Band 1900/1700/2600/700

Introduction

Annonces

Maintenance préventive

Veillez garder toujours le Dispositif d'interconnexion moulé (MID) au sec. Protégez l'appareil, le chargeur et la batterie contre l'humidité et tous type de liquide, afin d'éviter les court-circuits, les pannes de corrosion et des chocs électrique, En outre, n'utilisez pas votre appareil ou le chargeur avec les mains mouillées.

Afin d'éviter les pannes de votre appareil, la batterie ou le chargeur, évitez de les frapper ou les secouer violemment.

Afin d'éviter des dysfonctionnements de votre appareil, la batterie et le chargeur, ne les exposez pas à des températures extrêmes.

Ne jamais laisser tomber, frapper, tordre ou percer le MID.

Ne jamais tenter de démonter votre appareil ou ses accessoires, autrement ni l'appareil ni ses accessoires seront couverts par la garantie émise par notre société.

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser le MID, veuillez lire ce chapitre et partager ces informations avec des enfants mineurs. Consultez les instructions et les avertissements de sécurité pour plus de détails.

Ne jamais utiliser le MID pendant la conduite, afin d'assurer une conduite en sécurité.

Respectez tous les normes et règlements dans les établissements de soins de santé. Éteignez toujours le MID lorsque vous êtes à proximité d'un domaine médical.

Éteignez votre appareil avant l'embarquement dans un avion ou activez le mode avion pour éviter toute interférence du signal sans fils avec le fonctionnement de l'avion.

Pour éviter les pannes électroniques sur d'autres appareils, éteignez le MID lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision.

Veillez ne pas démonter ou démanteler le MID ou ses accessoires. Seul un représentant qualifié est autorisé à fournir le service technique au MID.

Conservez le MID à l'écart des appareils à champs magnétiques, le magnétisme peut effacer les données stockées sur ces appareils.

Ne jamais utiliser le MID dans des lieux à haute température ou dans des stations-services (gaz inflammables).

Ne laissez pas le MID et ses accessoires à la portée des enfants et éviter son utilisation sans supervision parentale.

Lorsque vous utilisez le MID, respectez toutes les règles et règlements connexes, et respectez la confidentialité et les droits légaux des autres.

Lorsque vous utilisez un câble USB, suivez toutes les instructions du manuel, pour assurer la sécurité du MID ou PC.

Ne jamais utiliser le MID dans les endroits très humides comme les salles de bain, et protéger votre appareil des liquides et de l'humidité en général.

Avant de commencer

Veuillez lire avec attention le manuel avant d'utiliser l'appareil et conserver le manuel pour consultation ultérieure.

Les descriptions dans ce manuel sont basées sur les paramètres par défaut.

Les images et les captures d'écran utilisées dans ce manuel sont à titre indicatif et peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Les fonctionnalités et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, le logiciel et le fournisseur de services.

Notre société n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement causés par les applications tierces.

Montage

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Avis : Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs originaux. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

Installer la carte SIM

Installer une carte mémoire

Avis : Notre société utilise des standards industriels approuvés pour les cartes mémoire, mais certaines marques ne peuvent pas être entièrement compatibles avec votre appareil.


Le dispositif à première vue



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. PRISE AUDIO | 2. USB |
| 3. APPAREIL PHOTO FRONTAL | 4. RÉCEPTEUR |
| 5. TOUCHE MENU | 6. TOUCHE ACCUEIL |
| 7. TOUCHE RETOUR | 8. CAPTEUR |
| 9. TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT | 10. TOUCHE DE VOLUME |
| 11. LAMPE TORCHE | 12. APPAREIL PHOTO ARRIÈRE |
| 13. HAUTE-PARLEUR | 14. MICROPHONE |
| 15. LECTEUR D'EMPREINTES | 16. COMPARTIMENT POUR CARTE |
| 17. ÉCRAN D'AFFICHAGE | |

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est composé de plusieurs panneaux. Pour afficher les autres panneaux, les widgets et les raccourcis vers les applications, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

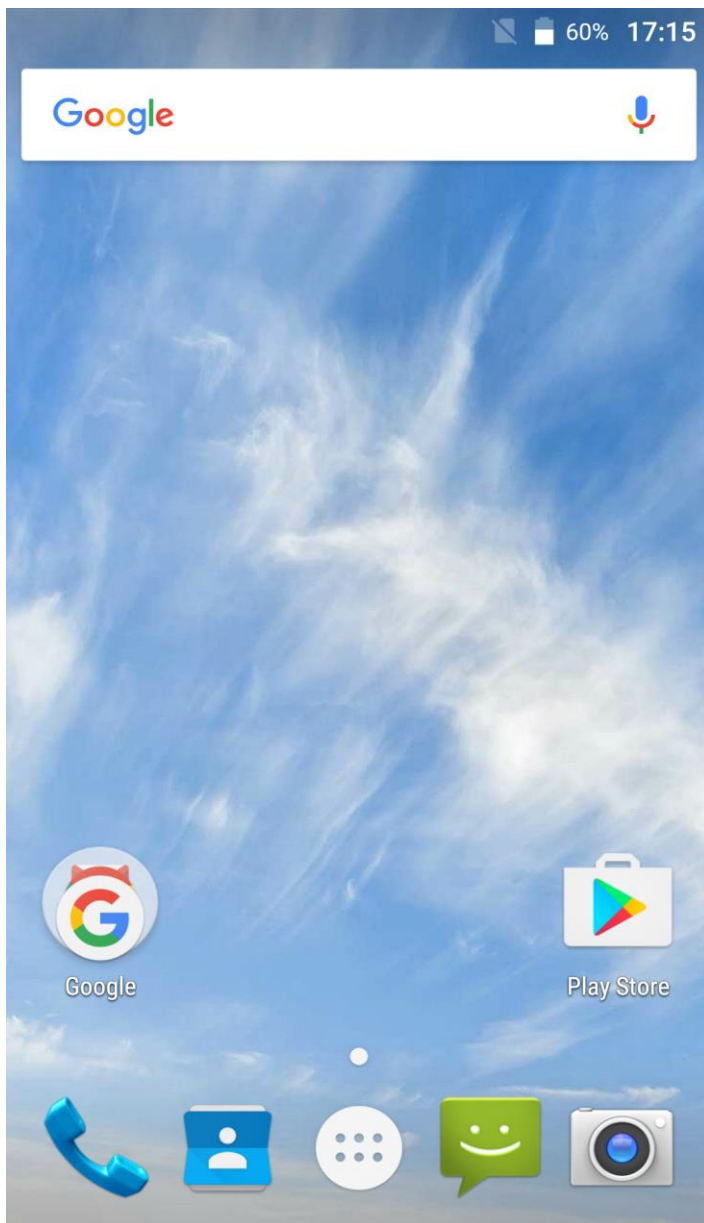

Barre d'outils

La barre d'outils est affichée en bas de l'écran.

Elle affiche les boutons des options les plus couramment utilisés, l'indicateur du niveau de la batterie, l'heure locale et d'autres icônes indicateurs.

Retour à l'écran précédent.

Retour à l'écran d'accueil.






Voir les applications récemment utilisées.

Ouvrez le menu de l'application.










Afficher les icônes de notification.

Appuyez sur la zone de notification pour ouvrir le panneau des notifications.

Icônes indicateurs


Icône	Description
	Ouvrir Wi-Fi® disponible
	Wi-Fi® connecté
	Intensité du signal
	Téléchargement de données
	Alarme activée

Icônes indicateurs

Icône	Description
	Mode avion activé
	Nouveau message courriel
	Nouveau message texte ou multimédia
	Appel en cours
	Appel manqué
	Appel en attente
	Renvoi d'appel activé
	Niveau de charge de la batterie
	Lecteur de musique

Panneau de notification

Appuyez sur la zone de notification pour ouvrir le panneau de notification, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez accéder à une liste de notifications. Cliquez sur l'icône pour activer ou désactiver la connexion sans fil et d'autres paramètres.

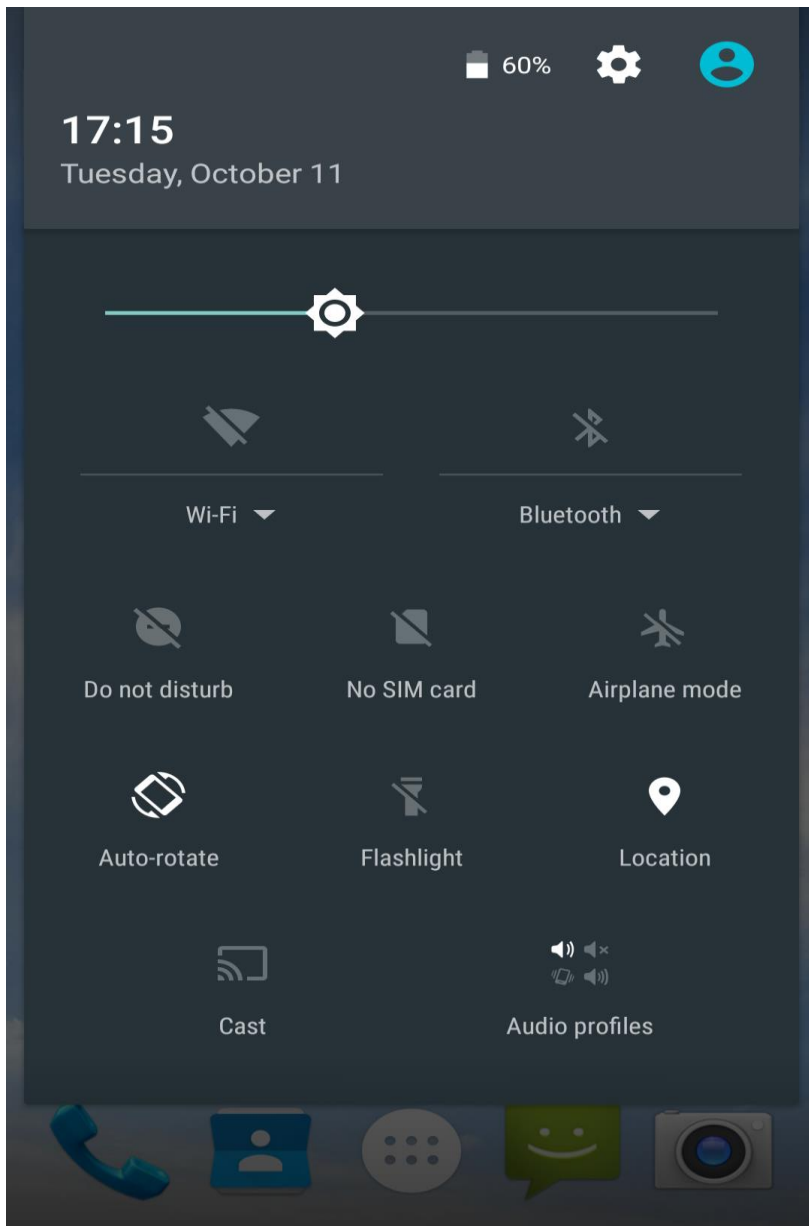

Wi-Fi®: Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi®.

Rotation écran: Activer o désactiver la fonction rotation automatique.

Luminosité: Régler le niveau de luminosité de l'écran.

Notifications: Activer ou désactiver la fonction notification.

Paramètres: Accès à l'application Réglages.

Rotation Automatique

Si vous faites pivoter l'appareil pendant l'utilisation de certaines fonctionnalités, l'interface pivotera automatiquement. Pour empêcher l'interface de pivoter, ouvrez le panneau des notifications et sélectionnez Rotation automatique, puis déplacez le bouton sur Arrêt.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour déverrouiller l'écran, pressez longuement l'icône de verrouillage, puis glissez-le vers l'icône de déverrouillage.

Pour verrouiller manuellement l'écran, pressez le bouton Allumer.

Entrée de texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur le clavier virtuel.

Appuyez sur le champ d'entrée de texte pour afficher le clavier virtuel. Cliquez sur l'écran.

Pour modifier la méthode d'entrée de texte, appuyez  sur la barre d'outils.

D'une zone de texte, vous pouvez utiliser la fonction copier-coller pour saisir du texte plus rapidement.

Réinitialiser le téléphone

Pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil, suivez les étapes suivantes:

1. Touchez Réglages copie de sauvegarde et rétablir à partir de la liste des applications.
2. Touchez Réinitialiser les paramètres par défaut.
3. Pour supprimer toutes les données du téléphone, comme la musique, les images et autres données, appuyez sur Supprimer la case à cocher de la carte SD, pour créer une marque.
4. Touchez réinitialiser le téléphone.

Le dispositif est réinitialisé aux réglages d'usine par défaut automatiquement.

Avertissement: La réinitialisation des données d'usine effacera toutes les données sur l'appareil et la carte SD, y compris votre compte Google, les données des applications et les paramètres du système, comme les applications téléchargées.

Communication

Téléphone

Pour utiliser les fonctions d'appel, appuyez sur le téléphone depuis la liste des applications.

- **Faire des appels**
- **Répondre à un appel**

Pour répondre à un appel, faites glisser le bouton circulaire vers le bouton bleu.

- **Refuser ou mettre fin à un appel**

Pour refuser un appel, faites glisser le bouton circulaire vers le bouton rouge.

Para mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton rouge.

- **Réglages des appels**

Pour modifier le réglage d'appels, touchez le bouton option sur la partie supérieure droite.

1. Sonneries et vibration

• Vous pouvez définir différentes sonneries pour les appels entrants. Touchez Sons du téléphone pour ouvrir une liste de sonneries, appuyer sur la sonnerie souhaitée et puis sur OK pour confirmer.

• Appuyez sur Vibreur lorsqu'il sonne pour créer une marque et ainsi le téléphone vibrera pour vous avertir des appels entrants.

Contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur Personnes pour accéder à la liste de contacts.

•Ajouter un nouveau contact

• Modifier un contact

• Créer un nouveau groupe

• Renommer un groupe

• Importer/Exporter des contacts

• Rechercher un contact

Messages

Créer et envoyer un message texte ou multimédia, et voir ou gérer des messages envoyés ou reçu.

Courriel

Pour recevoir et envoyer des courriels vous devez avoir un service de messagerie à distance offerte par un fournisseur de services. L'appareil est compatible avec les normes applicables d'Internet pour POP3/IMAP/Exchange.

1. Avant d'envoyer ou recevoir un courriel dans votre appareil, configurez un compte courriel et définissez correctement les réglages du courriel.

Web

Navigateur

Appuyez sur Navigateur depuis la liste des applications pour accéder au web.

Talk

Google Talk est une application Web gratuite de messagerie instantanée, de chat vocal et vidéo. Avant d'utiliser Google Talk vous devez disposer d'un compte Google.

Divertissement

Galerie

Pour afficher ou gérer vos photos images et vidéos, ou éditer et envoyer des fichiers à d'autres appareils ou définir les images comme fond d'écran, sélectionnez Galerie dans la liste des applications.

Avis: Si vous stockez plusieurs fichiers il peut prendre quelques minutes pour entrer dans cette application.

Formats de fichiers supportés

Type	Format
Image	JPEG, GIF, BMP, PNG

Vidéo	3GP, MP4, FLV, AVI
-------	--------------------

Remarque: Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement, selon la façon dont ils sont codés.

Camera


Avec la fonction appareil photo, vous pouvez capturer des images et enregistrer des vidéos.

Outils

Calendrier

Avec cette fonctionnalité vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois, y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel d'alarme, au besoin.

Alarme

Dans la liste des applications, appuyez sur Horloge et puis sélectionner  pour programmer une alarme.

Gestionnaire de fichiers

La plupart des options de l'appareil, tels que des images, des vidéos, des documents, des pièces jointes et les fichiers ou applications reçus ou téléchargés sont stockés dans la carte mémoire. Avec le gestionnaire de fichiers, vous pouvez stocker ou rechercher des fichiers et des dossiers sur l'appareil; ou modifier, déplacer et copier des fichiers. Vous pouvez également envoyer des fichiers vers des appareils compatibles.

Enregistreur Vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal pour enregistrer de mémos vocaux.

Dans la liste des applications appuyez sur Enregistreur vocal.

Calculatrice

Connectivité

Connexion USB

Vous pouvez connecter votre appareil à l'ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers.

2. Si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou à partir d'une carte mémoire, insérez une carte mémoire dans l'appareil.
3. Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB.
3. Ouvrez le panneau de notifications, sélectionnez USB connecté.
4. Appuyez sur activer stockage USB.
5. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
6. Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Wi-Fi®

Avec Wi-Fi®, vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique du réseau partout où il y a un point d'accès sans fils ou une zone de couverture sans fils disponible.

• Activer la fonction Wi-Fi®

1. Dans la liste des applications, touchez Réglages.
2. Dans le champ RESEAUX SANS FILS, sélectionnez la fonction Wi-Fi®.

• rechercher et connecter à des réseaux Wi-Fi®

1. Une fois que la fonction Wi-Fi® est activée, l'appareil recherche automatiquement les connexions Wi-Fi® disponibles.
2. Sélectionnez un réseau.
3. Entrez un mot de passe pour le réseau (si nécessaire).
4. Sélectionnez Connexion.

Mesures de sécurité

Lisez ces directives avant d'utiliser votre téléphone mobile. Le non-respect de ses normes peut avoir pour conséquence une utilisation dangereuse ou illégale.

Avions

Éteignez votre téléphone dans les avions et respectez toutes les restrictions concernant son utilisation. Les appareils sans fils peuvent causer des interférences avec d'autres appareils de l'avion.

Véhicules

N'utilisez jamais votre appareil en conduisant, placez-le dans un lieu sûr.

Placez le téléphone à portée de main et où vous pouvez l'utiliser sans perdre de vue la route.

Appareils électroniques

Dans certaines circonstances, l'appareil peut causer des interférences sur d'autres appareils.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez l'appareil dans toutes les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les annonces et consignes. Des étincelles pourraient créer des incendies ou des explosions et causer des blessures ou même entraîner la mort.

Stimulateurs cardiaques et d'autres appareils médicaux

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 8 pouces entre un appareil sans fils et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. L'utilisation de tout équipement de transmission fréquence radio, y compris les téléphones sans fil, risque d'interférer avec les fonctionnalités des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le constructeur des appareils médicaux pour déterminer s'ils sont suffisamment protégés contre l'énergie de fréquence radioélectrique externe ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les établissements de soins médicaux en respectant toutes les réglementations affichées dans ces lieux qui vous imposent de le faire.

Environnement opérationnel

Lorsqu'il est connecté à un autre appareil, lisez le mode d'emploi pour obtenir des instructions détaillées sur la sécurité.

Ne connectez pas de produits incompatibles.

Ne placez pas votre appareil au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable.

N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement, comme expliqué dans la documentation du produit.

Éteignez toujours votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il peut causer des interférences et des dommages.

Zones avec des écriteaux

Éteignez votre appareil lorsque les régléments affichés vous invitent à le faire.

Soin et entretien

- Utilisez uniquement des accessoires homologués par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non homologués peut réduire la durée utile de votre appareil ou entraîner son dysfonctionnement.
- Garder l'appareil au sec. L'humidité et les liquides pourraient endommager les parties ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'utilisez pas ou ne gardez pas votre appareil dans les endroits poussiéreux ou sales.
- Ne conservez pas votre téléphone en un lieu chaud ou froid.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité d'un champ magnétique.
- Ne gardez pas l'appareil près d'objets métalliques, comme pièce de monnaie, des clés ou des bijoux.
- Évitez de laisser tomber ou de frapper l'appareil.

Spécifications

Processeur	MT6753
RAM	3G DDR3
Stockage	16GB EMCP; Carte Micro SD (compatible max.32GB)
Écran	5.5" FHD IPS, 1080*1920
Réseau Wi-Fi®	802.11 b/g/n
Bluetooth®	connexion sans fils Bluetooth® BT4.0
Sortie audio	prise audio 3.5mm
Interface PC	Micro 5pin USB
Caractéristiques supplémentaires	
	Microphone intégré
	Appareil-photo frontal (8.0MP), Arrière 16.0MP
Système d'exploitation	Android™ 6.0
Énergie	Batterie rechargeable Li-Po, adaptateur (DC 5V, 1A)
Autonomie en veille	: 200~450hrs
Autonomie en conversation continue	: 3~9hrs
Bande 2G	850/1800/900/1900
Bande 3G	850/1700/1900
Bande 4G	1900/1700/2600/700

Introducción

Anuncios

Mantenimiento preventivo

Por favor, siempre mantenga seco el Dispositivo de Interconexión Moldeado (MID). Debe proteger el dispositivo, el cargador y la batería de la humedad y de todo tipo de líquidos, con el fin de evitar cortocircuitos, fallas por corrosión y cortocircuitos eléctricos; así mismo no opere el dispositivo o el cargador con las manos mojadas.

Para evitar fallas en el dispositivo, la batería o en el cargador, evite golpearlos o sacudirlos violentamente.

Para evitar fallas en el funcionamiento del dispositivo, la batería y el cargador, no los exponga a temperaturas extremas.

Nunca golpee, tire, pinche, lance o doble el MID.

Nunca intente desarmar el dispositivo o sus accesorios usted mismo, de lo contrario ni el dispositivo, ni sus accesorios estarán dentro de la cobertura de la garantía emitida por nuestra empresa.

Instrucciones de seguridad

Antes de operar el MID, por favor lea cuidadosamente este capítulo y comparta esta información con los niños menores de edad. Para más detalles, consulte las instrucciones y los anuncios de seguridad.

Nunca utilice el MID cuando conduzca, con el fin de garantizar una conducción segura.

En instalaciones de asistencia médica cumpla con todas las normas y reglamentos. Apague el MID cuando se encuentre cerca de un área médica.

Al abordar un avión apague el dispositivo o active el modo avión, para evitar que la señal inalámbrica cause interferencias a las señales de control del avión.

Para evitar causar fallas electrónicas en otros equipos, apague el MID cuando se encuentre cerca de equipos electrónicos de alta precisión.

Por favor, no desarme ni desmonte el MID o sus accesorios, solo un representante autorizado puede proveer el servicio técnico al MID.

Mantenga el MID alejado de equipos magnéticos, la radiación del MID podría borrar los datos almacenados en los equipos magnéticos.

Nunca utilice el MID en zonas de alta temperatura o gas inflamable (estaciones de servicio).

No deje el MID y sus accesorios al alcance de los niños y evite que lo utilicen sin la supervisión

de los padres.

Mientras utilice el MID cumpla con todas las normas y regulaciones relacionadas, y respete la privacidad y los derechos legales de los demás.

Cuando utilice un cable USB es importante seguir estrictamente todas las instrucciones detalladas en el manual, para asegurar la seguridad del MID o de la PC.

Nunca utilice el MID ni en el baño, ni en ningún ambiente húmedo y proteja el MID de líquidos o de la humedad en general.

Antes de empezar

Por favor, antes de utilizar el teléfono lea el manual y consérvelo para futuras consultas.

Las descripciones en este manual se basan en las configuraciones predeterminadas.

Las imágenes y pantallazos mostrados en este manual son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar dependiendo del dispositivo, software o proveedor de servicio.

Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de terceros.

Montaje

Cargar la batería

Debe cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

Advertencia: Utilice solo baterías y cargadores originales. Cargadores o cables no autorizados pueden causar que las baterías exploten o dañen el dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM

Instalar la tarjeta de memoria

Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con su dispositivo.


El dispositivo a primera vista



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. AURICULAR | 2. USB |
| 3. CÁMARA FRONTAL | 4. RECEPTOR |
| 5. TECLA MENÚ | 6. TECLA INICIO |
| 7. TECLA ATRÁS | 8. SENSOR |
| 9. TECLA ENCENDIDO | 10. TECLA VOLUMEN |
| 11. LINTERNA | 12. CÁMARA POSTERIOR |
| 13. ALTAVOZ | 14. MIC |
| 15. HUELLA DIGITAL | 16. RANURA PARA TARJETA |
| 17. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN | |

Pantalla Inicio

La pantalla inicio tiene múltiples paneles. Deslice hacia la derecha o izquierda los paneles en la pantalla inicio y podrá visualizar íconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, entre otros ítems.

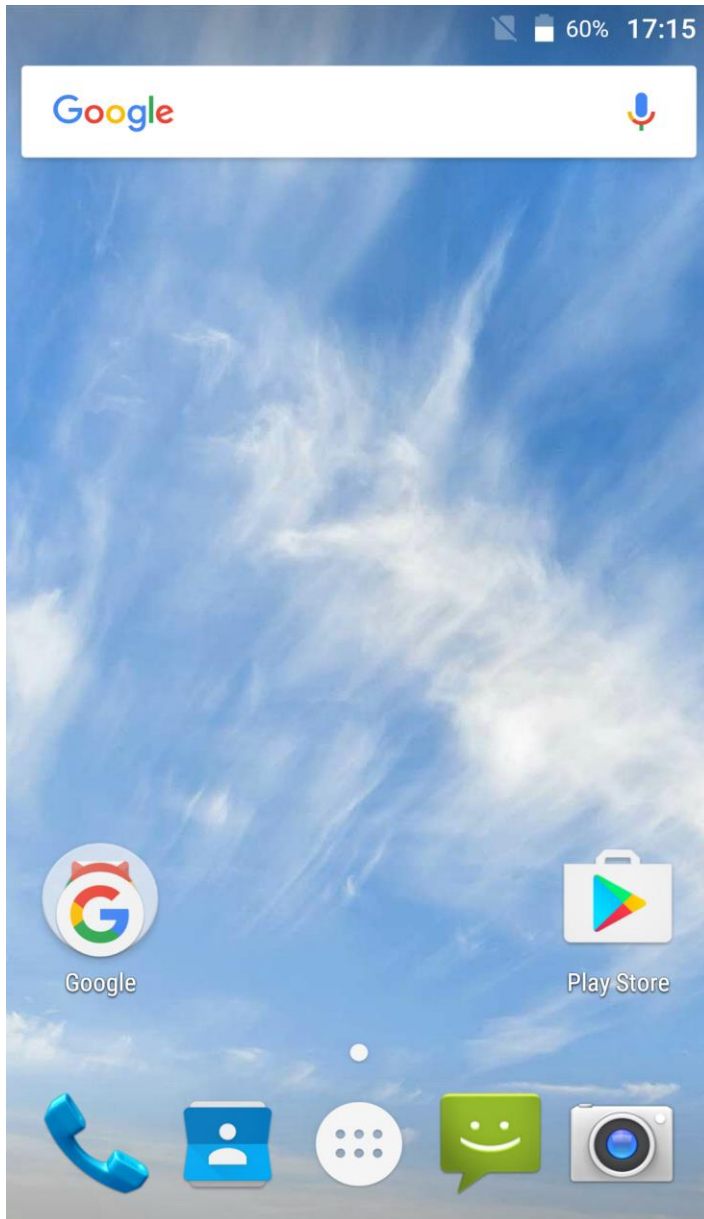

Barra de tareas

La barra de tareas se muestra en la parte inferior de la pantalla.

Muestra los botones de las opciones más utilizadas, indicador de nivel de la batería, la hora local y otros íconos indicadores.

Regresar a la pantalla anterior.

Regresar a la pantalla inicio.






Ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

Abrir el menú de aplicaciones.










Mostrar los íconos de notificación. Pulse el área de notificaciones para abrir el panel de

notificaciones.

Íconos indicadores


Ícono	Definición
	Abrir Wi-Fi® disponible
	Wi-Fi® conectado
	Intensidad de la señal
	Descarga de datos
	Alarma activada

Íconos indicadores

Ícono	Definición
	Modo avión activado
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Llamada en curso
	Llamada pérdida
	Llamada en espera
	Desvío de llamadas activado
	Nivel de carga de batería bajo
	Reproductor de música

Panel de notificación

Pulse el área de notificaciones para abrir el panel de notificación como se muestra a continuación. Puede acceder a una lista de notificaciones. Pulse el ícono para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbricas y otros ajustes.

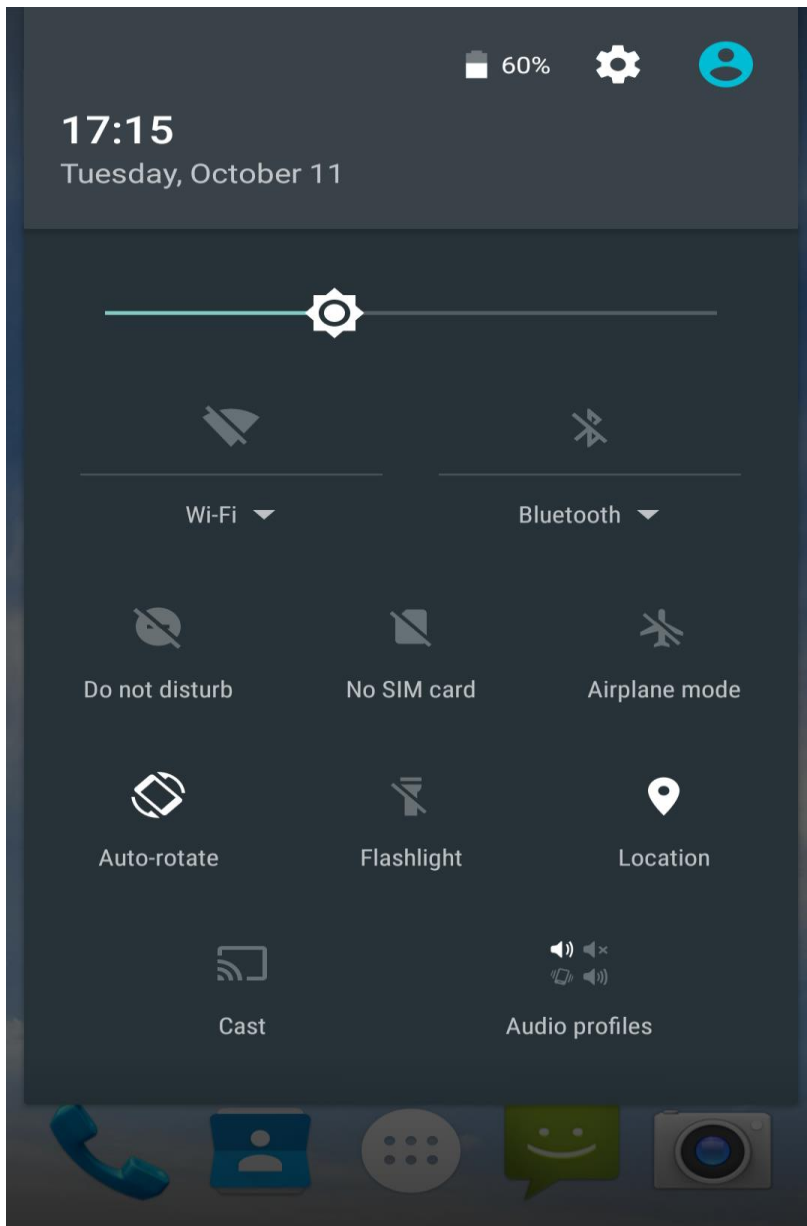

Wi-Fi®: Activar o desactivar la conexión Wi-Fi®.

Pantalla auto giratoria: Activar o desactivar la función de auto rotación.

Brillo: Ajustar los niveles básico de brillo de la pantalla, a más claro o a más oscuro.

Notificaciones: Activar o desactivar la función notificación.

Configuraciones: Acceso a la aplicación Configuraciones.

Auto giratoria

Si se gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente también girará. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione pantalla auto giratoria, luego desplace el botón a Off.

Bloquear y desbloquear la pantalla


Para desbloquear la pantalla, pulse y mantenga pulsado el ícono de bloqueo, luego arrastrarlo hacia el área donde se encuentra el ícono de desbloqueo.

Para bloquear la pantalla manualmente, presione la tecla Encendido.

Ingresar texto

Puede ingresar texto seleccionando caracteres en el tablero virtual.

Pulse en el campo de entrada de texto para mostrar el teclado virtual. Haga clic en la pantalla.

Para cambiar el método de entrada de texto, pulse  en la barra de tareas.

Desde un campo de texto, puede utilizar la función copiar y pegar para introducir texto de manera más rápida.

Restablecer el teléfono

Puede restablecer la configuración del sistema y del escritorio a sus valores originales, mediante los siguientes pasos:

1. Seleccione Configuración de copia de seguridad y restablecer desde la lista de aplicaciones.
2. Pulse restablecer datos de fábrica.
3. Si desea borrar todos los datos del teléfono, tales como música, imágenes y otros datos, pulse Borrar casilla de verificación de la tarjeta SD, para crear una marca.
4. Pulse restablecer el teléfono.

El dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fábrica de manera automática. ¡Advertencia!: Al restablecer los datos de fábrica borrará todos los datos del dispositivo y de la tarjeta SD, incluyendo su cuenta de Google, los datos de las aplicaciones y configuraciones del sistema, como de las aplicaciones descargadas.

Comunicación

Teléfono

Para utilizar las funciones de llamada, pulse el Teléfono desde la lista de aplicaciones.

- Realizar llamadas
- Responder una llamada

Para responder una llamada, arrastre el botón circular hacia el botón azul.

- Rechazar o finalizar una llamada

Para rechazar una llamada, arrastre el botón circular hacia el botón rojo.

Para finalizar una llamada en curso, pulse el botón rojo.

- **Configuración de llamadas**

Para cambiar la configuración de llamadas, pulse el botón opción en la parte superior derecha.

- 1. Tono de llamada y vibración**

- Puede configurar diferentes tonos para las llamadas entrantes. Seleccione tono del Teléfono para abrir una lista de tonos, seleccionar el tono deseado y luego seleccione OK para confirmar.
- Pulse Vibrar cuando suene para crear una marca y así el teléfono vibrará para notificarle de llamadas entrantes.

Contactos

Desde la lista de aplicación pulse Personas para acceder a la lista de contactos.

- **Añadir un nuevo contacto**
- **Editar un contacto**
- **Crear un grupo nuevo**
- **Renombrar un grupo**
- **Importar/Exportar contactos**
- **Buscar contactos**

Mensajes

Crear y enviar un texto o mensaje multimedia, y ver o gestionar mensajes enviados o recibidos.

Correo electrónico

Para recibir y enviar correos electrónicos debe contar con un servicio de buzón de correo remoto ofrecido por un proveedor de servicios. El dispositivo es compatible con los estándares aplicables de internet, para POP3/IMAP/Exchange.

1. Antes de poder enviar o recibir un correo electrónico en su dispositivo es necesario configurar una cuenta de correo **electrónico y definir correctamente las configuraciones de correo electrónico.**

Web

Navegador

Pulse Navegador desde la lista de aplicaciones para acceder a la web.

Hablar

Google Talk es una aplicación web gratuita, para mensajes de texto, de voz y videos instantáneos. Antes de utilizar el Google Talk debe tener una cuenta de Google.

Entretenimiento

Galería

Para ver u organizar sus imágenes y videoclips, o editar y enviar archivos a otros dispositivos o configurar imágenes como fondo de pantalla, seleccione Galería desde la lista de aplicaciones.

Nota: Si almacena más archivos tardará unos minutos ingresar a esta aplicación.

Formatos de archivos admitidos

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG

Vídeo	3GP, MP4, FLV, AVI
-------	--------------------

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente, depende de cómo están codificados.

Cámara


Con la función cámara puede captar imágenes y grabar vídeos.

Herramientas

Calendario

Con esta función puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que actúe como recordatorio, si así fuera necesario.

Alarma

En lista de aplicaciones, pulse el Reloj y luego seleccione  para programar una alarma.

Administrador de archivos

Muchas de las opciones del dispositivo, como lo son las imágenes, vídeos, documentos, archivos adjuntos recibidos y los archivos o aplicaciones descargadas utilizan la memoria para almacenar datos. Con el administrador de archivos, puede almacenar o buscar archivos y carpetas en el dispositivo; o editar, mover y copiar archivos. También se puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Grabadora de sonido

Con la grabadora puede grabar un memo de voz. En la lista de aplicaciones, pulse Grabadora.

Calculadora

Conectividad

Conexión USB

Puede conectar el dispositivo a una PC y utilizarlo como un disco extraíble, el cual le permite acceder al directorio de archivos.

4. Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta memoria, inserte una tarjeta memoria en el dispositivo.
5. Con un cable USB, conecte el dispositivo a una PC.
3. Abra el panel de notificaciones, seleccionar USB conectado.
4. Pulse activar almacenamiento USB.
5. Abrir la carpeta para ver los archivos.
6. Copiar los archivos desde la PC a la tarjeta memoria.

Wi-Fi®

Con Wi-Fi®, puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar donde disponga de un punto de acceso inalámbrico o zona con cobertura inalámbrica.

• Activar la función Wi-Fi®

1. En la lista de aplicaciones, pulse Configuraciones.
2. En el campo de REDES INALÁMBRICAS, encienda la función Wi-Fi®.

• Buscar y conectar a redes Wi-Fi®

1. Una vez que la función Wi-Fi® esté activada, el dispositivo automáticamente busca las conexiones Wi-Fi® disponibles.
2. Seleccionar una red.
3. Ingresar una contraseña para la red (si fuera necesario).
4. Seleccionar Conectar.

Medidas de seguridad

Antes de utilizar el dispositivo, lea y siga estas simples pautas; desconocer las normas puede ser peligroso e ilegal.

Aviones

Apague el dispositivo en los aviones y siga todas las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

Vehículos

Nunca utilice el dispositivo mientras conduce, colóquelo en un lugar seguro.

Coloque el teléfono en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera.

Dispositivos electrónicos

En algunas circunstancias el dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

Ambientes potencialmente explosivos

Apague el dispositivo cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio y causar graves daños físicos, incluso hasta la muerte.

Marcapasos y otros dispositivos médicos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 8 pulgadas entre el dispositivo inalámbrico y un marcapasos a fin de evitar posibles interferencias en el funcionamiento del marcapasos.

El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión radial, incluidos los teléfonos inalámbricos pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén adecuadamente protegidos.

Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si están debidamente protegidos contra las señales externas de RF o si tuviese alguna pregunta adicional.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en instalaciones de atención médica en las que haya letreros con regulaciones que así se lo indiquen.

Entorno operativo

Cuando se conecte con otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad.

No conecte productos incompatibles.

No coloque el dispositivo en el lugar donde se despliega el airbag.

Utilice el dispositivo solo en posiciones de funcionamiento normales, como se explica en la documentación del producto.

Siempre apague el dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencias y daños.

Áreas con letreros

Apague el dispositivo cuando los letreros con las regulaciones así se lo indiquen.

Cuidado y mantenimiento

- Solo utilice accesorios aprobados por el fabricante. El uso de accesorios incorrectos puede disminuir la vida útil del dispositivo o causar su mal funcionamiento.
- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar las partes del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos o calientes.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde el dispositivo junto con objetos metálicos como monedas, llaves o collares.
- No deje caer el dispositivo o causarle fuertes impactos.

Especificaciones

Procesador	MT6753
RAM	3G DDR3
Almacenamiento	16GB EMCP; tarjeta micro SD (compatible max.32GB)
Pantalla	5.5" FHD IPS, 1080*1920
Red Wi-Fi®	802.11 b/g/n
Bluetooth®	conexión inalámbrica Bluetooth® BT4.0
Salida de Audio	auricular 3.5mm
Interfaz PC	Micro 5pin USB
Funciones adicionales	Micrófono incorporado Cámara frontal (8.0MP), Posterior 16.0MP
Sistema operativo	Android™ 6.0
Energía	Batería recargable Li-Po, adaptador de corriente (DC 5V, 1A)
Tiempo reposo continuo	: 200~450hrs
Tiempo de conversación continua	: 3~9hrs
Banda 2G	850/1800/900/1900
Banda 3G	850/1700/1900
Banda 4G	1900/1700/2600/700

Introdução

Anúncios

Manutenção preventiva

Por favor mantenha sempre seco o Moldado Dispositivo de Interconexão (MID). Deve proteger o aparelho, carregador e bateria da umidade e líquidos de todos os tipos, para evitar curto-circuito, falha por corrosão e choques elétricos; da mesma forma, não opere o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas.

Para evitar falha no dispositivo, a bateria ou o carregador, evitar batê-los ou agitá-los violentamente.

Para evitar falhas no funcionamento do aparelho, a bateria e o carregador, não os exponha a temperaturas extremas.

Nunca bata, puxe, clique, jogue ou dobre o MID.

Nunca tente desmontar o aparelho ou os acessórios, caso contrário o dispositivo e os acessórios não estarão dentro da cobertura da garantia emitida pela nossa empresa.

Instruções de segurança

Antes de operar o MID, por favor leia atentamente este capítulo e compartilhe essa informação com crianças menores de idade. Para mais detalhes, consulte as instruções e avisos de segurança.

Nunca utilize o MID enquanto dirige, a fim de garantir uma condução segura.

Nas instalações de cuidados de saúde, cumpra com todas as regras e regulamentos. Desligue o MID quando você está perto de uma área médica.

A bordo de um avião, desligue o dispositivo ou ative o modo de avião para evitar que o sinal sem fio pode causar interferência de sinais de controle da aeronave.

Para evitar falhas eletrônicas em outro equipamento, desligue o MID quando este perto de equipamentos eletrônicos de alta precisão.

Por favor, não desmontar o MID ou os acessórios, somente um representante autorizado pode fornecer o serviço para o MID.

Afaste o MID dos equipamentos magnéticos, a radiação do MID poderia apagar dados armazenados no equipamento magnético.

Nunca use o MID em áreas de alta temperatura ou gás inflamável (estações de serviço).

Não deixe o MID e seus acessórios ao alcance das crianças e evite que sejam usados sem a supervisão dos pais.

Enquanto estiver usando o MID cumpra com todas as normas e regulamentos relacionados e

respeitar a privacidade e os direitos legais de terceiros.

Quando usar um cabo USB é importante seguir rigorosamente todas as instruções do manual, para garantir a segurança do PC ou MID.

Nunca usar o MID no banheiro, ou em qualquer ambiente úmido. Proteja o MID de líquidos ou da umidade em geral.

Antes de iniciar

Por favor, antes de usar o telefone, ler o manual e mantê-lo para referência futura.

As descrições neste manual baseiam-se nas configurações padrão.

As imagens e screenshots mostrados neste manual são para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar dependendo do dispositivo, software ou provedor de serviço.

Nossa empresa não é responsável pelos problemas de desempenho causados por aplicações de terceiros.

Montagem

Carregar a bateria

É necessário carregar a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Aviso: Use apenas baterias e carregadores originais. Carregadores e cabos não autorizados podem causar as baterias explodir ou causar danos ao dispositivo.

Instalar o cartão SIM

Instalar o cartão de memória

Aviso: Nossa empresa utiliza padrões da indústria aprovada para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com seu dispositivo.


O dispositivo à primeira vista



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. MONOFONE | 2. USB |
| 3. CAMERA FRONTAL | 4. RECEPTOR |
| 5. TECLA MENU | 6. TECLA HOME |
| 7. TECLA VOLTAR | 8. SENSOR |
| 9. TECLA LIGAR/DESLIGAR | 10. TECLA VOLUME |
| 11. LANTERNA | 12. CAMARA TRASEIRA |
| 13. ALTO-FALANTE | 14. MIC |
| 15. IMPRESSÃO DIGITAL | 16. ENTRADA PARA CARTÃO |
| 17. TELA DE EXIBIÇÃO | |

Tela inicial

A tela inicial tem vários painéis. Deslize os painéis à esquerda ou à direita na tela inicial, e você pode exibir ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos, entre outros itens.

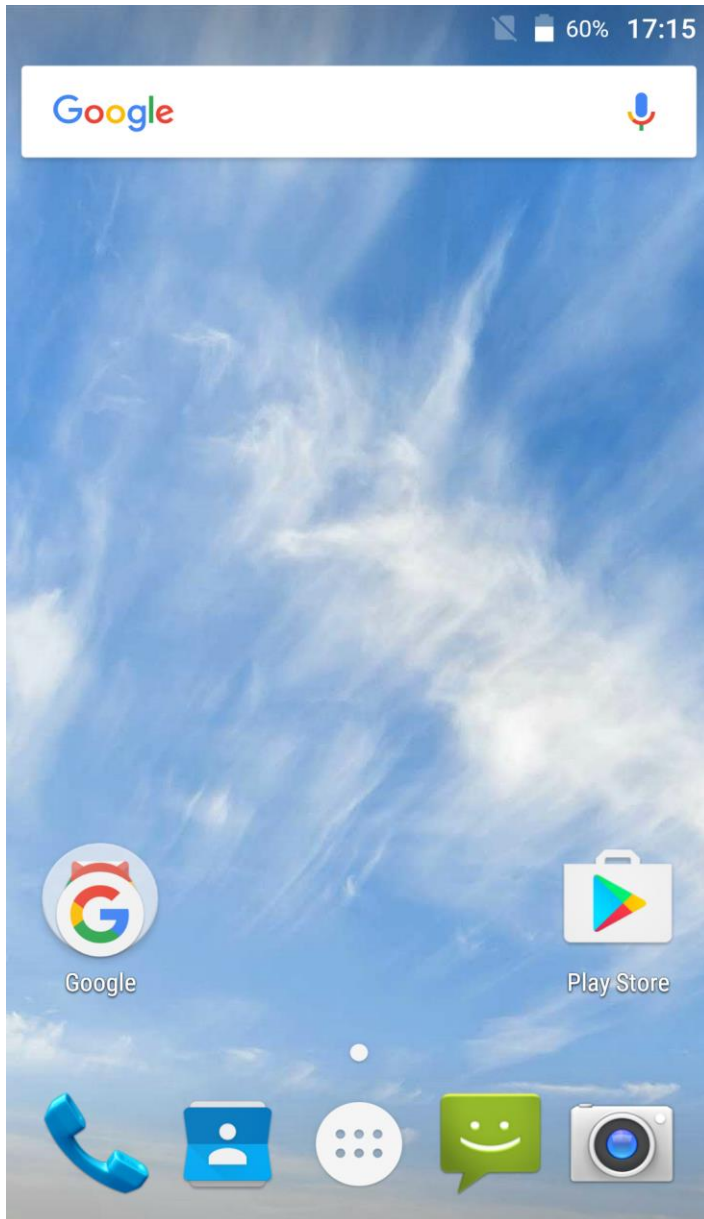

Barra de tarefas

A barra de tarefas é exibida na parte inferior da tela.

Exibe os botões de opções usadas com mais frequência, indicador de nível da bateria, a hora local e outros ícones indicadores.

Regressar à tela anterior.

Retornar à tela inicial.






Ver os aplicativos usados recentemente.

Abra o menu de aplicativos.










Mostrar os ícones de notificação. Clique na área de notificação para abrir o painel de

notificações.

Ícones de indicador


Ícone	Definição
	Abrir Wi-Fi® disponível
	Wi - Fi® ligado
	Intensidade do sinal
	Download de dados
	Alarme ativado

Ícones indicadores

Ícone	Definição
	No modo avião
	Novo e-mail
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Chamada em espera
	Encaminhamento de chamadas ativado
	Nível de carga de bateria baixa
	Leitor de música

Painel de notificação

Clique na área de notificação para abrir o painel de notificação como mostrado abaixo. Você pode acessar uma lista de notificações. Clique no ícone para ativar ou desativar as funções sem fios de conexão e outras configurações.

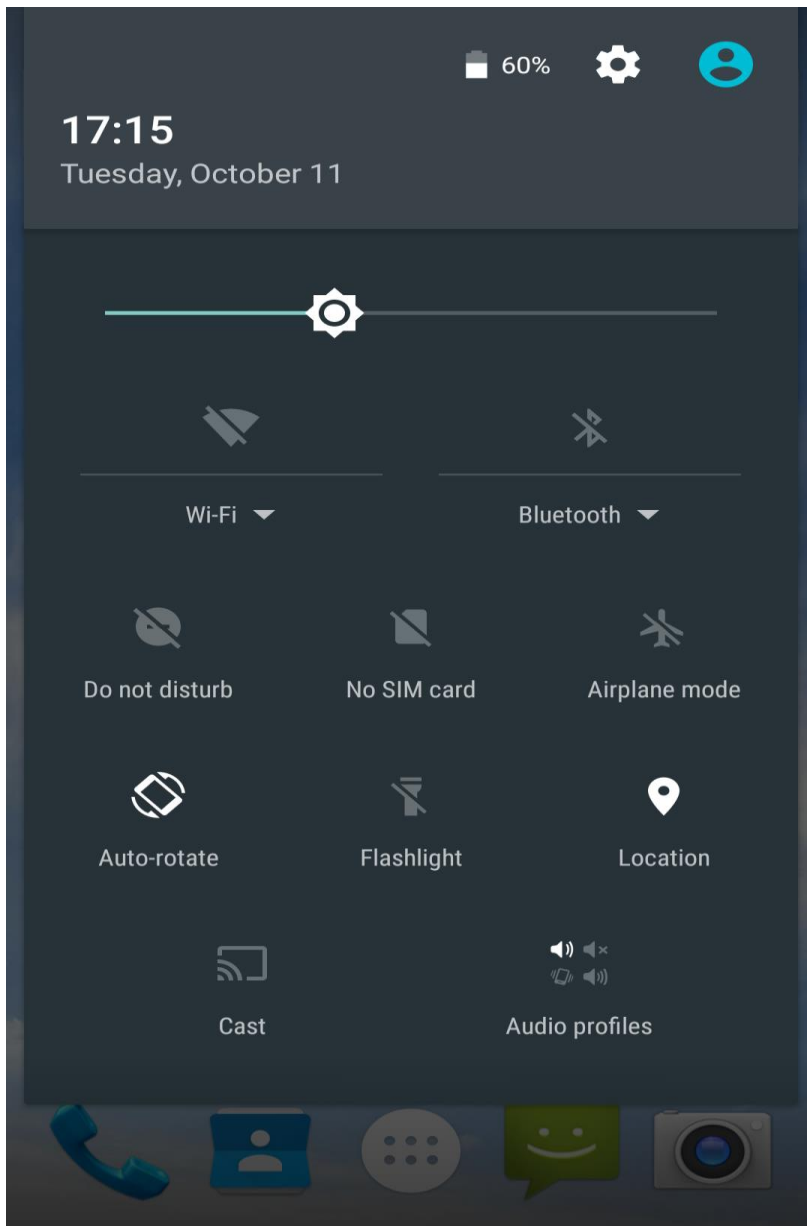

Wi-Fi®: Habilitar ou desabilitar o Wi - Fi®.

Rotação automática de tela: Ativar ou desativar a função de auto rotação.

Brilho: Ajuste os níveis básicos de brilho da tela, mais claro ou mais escuro.

Notificações: Habilitar ou desabilitar a função de notificação.

Configurações: Acesso ao aplicativo Configurações.

Rotação automática

Se roda o dispositivo enquanto usado algumas funções, a interface automaticamente também roda. Para evitar que a interface rode, abra o painel de notificações e selecione rotação automática de tela, mova o botão para off.

Bloqueio e desbloqueio da tela

Para desbloquear a tela, pressione e segure o ícone de bloqueio e, em seguida, arraste-o para a área onde você vai encontrar o ícone de desbloqueio.

Para bloquear a tela manualmente, pressione a tecla Ligar/desligar.

Digite o texto

Você pode inserir texto selecionando caracteres na tábua virtual.

Clique sobre o campo de entrada de texto para exibir o teclado virtual. Clique na tela.

Para alterar o método de entrada de texto, pressione  a barra de tarefas.

De um campo de texto, você pode usar a função copiar e colar para inserir texto mais rapidamente.

Redefinir o telefone

Você pode redefinir o sistema de configuração e a área de trabalho para seus valores originais, usando as seguintes etapas:

1. Selecione configuração backup e restaurar a lista de aplicativos.
2. Clique em restaurar dados de fábrica.
3. Se você deseja apagar todos os dados do telefone, tais como música, imagens e outros dados, pressione excluir a caixa de seleção para o cartão SD, para criar uma marca.
4. Clique para redefinir o telefone.

O dispositivo é redefinido automaticamente para valores padrão de fábrica.

Atenção! Ao restaurar os dados de fábrica, isso apagará todos os dados do dispositivo e do cartão do SD, incluindo sua conta do Google, aplicações de dados e configurações do sistema, como dos aplicativos baixados.

Comunicação

Telefone

Para usar funções de chamada, pressione o telefone da lista de aplicativos.

- **Fazer chamadas**
- **Atender uma chamada**

Para atender uma chamada, arraste o botão circular no sentido do botão azul.

- **Rejeitar ou terminar uma chamada**

Para rejeitar uma chamada, arraste o botão circular no sentido do botão vermelho.

Para terminar uma chamada em andamento, pressione o botão vermelho.

- **Configuração de chamadas**

Para alterar as configurações de chamada, pressione a opção na parte superior direita.

1. Tons de chamada e vibração

- Você pode definir diferentes tons para as chamadas recebidas. Selecione o tom do telefone para abrir uma lista de tons, selecione o tom desejado e selecione OK para confirmar.
- Pressione vibrar quando soe para criar uma marca e então o telefone vibrará para notificá-lo sobre as chamadas recebidas.

Contatos

Na lista de aplicação pressione as pessoas para acessar a lista de contatos.

- **Adicionar um novo contato**
- **Editar um contato**
- **Criar um grupo novo**
- **Renomear um grupo**
- **Importação/exportação de contatos**
- **Procurar contatos**

Mensagens

Criar e enviar um texto ou mensagem multimídia e exibir ou gerenciar mensagens enviadas ou recebidas.

Email

Para receber e enviar e-mails deve ter um serviço oferecido por uma caixa de correio remota oferecida por um provedor de serviços. O dispositivo é compatível com as normas aplicáveis da internet, POP3/IMAP/Exchange.

1. Antes de poder enviar ou receber um e-mail no seu dispositivo, é necessário configurar uma conta de e-mail e definir configurações de e-mail corretamente.

Web

Navegador

Clique no Navegador desde a lista de aplicativos para acesso à web.

Falar

Google Talk é uma aplicação web gratuita por texto, voz e mensagens instantâneas de vídeo. Antes de usar o Google Talk, você deve ter uma conta do Google.

Entretenimento

Galeria

Para ver ou organizar suas imagens e clips de vídeo, ou editar e enviar arquivos para outros

dispositivos ou configurar imagens como papel de parede, selecione na lista de aplicativos a galeria.

Nota: Se você armazenar mais arquivos levará alguns minutos para acessar a esta aplicação.

Formatos de arquivo

Tipo **Formato**

Imagem JPEG, GIF, BMP, PNG

Vídeo 3GP, MP4, FLV, AVI

Nota: Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, depende de como eles são codificados.

Câmera


Com a Função câmera pode capturar imagens e gravar vídeos.

Ferramentas

Calendário

Com esta função, você pode ver o calendário por dia, semana ou mês, criar eventos e definir um alarme para atuar como um lembrete, se for necessário.

Alarme

Na lista de aplicativos, pressione Clock e, em seguida, selecione  para configurar um alarme.

Gerenciador de arquivos

Muitas das opções do dispositivo, tais como imagens, vídeos, documentos, arquivos anexos, recebidos e arquivos ou aplicativos baixados usam memória para armazenar dados. Com o Gerenciador de arquivos, você pode armazenar ou pesquisar arquivos e pastas no dispositivo; ou editar, mover e copiar arquivos. Você também pode enviar arquivos para dispositivos compatíveis.

Gravador de som

Com o gravador pode gravar um memorando de voz. Na lista de aplicativos, clique em

gravador.

Calculadora

Conectividade

Conexão USB

Você pode conectar o dispositivo a um PC e usá-lo como um disco removível, que permite que você acesse o diretório de arquivos.

6. Se você deseja transferir arquivos de ou para um cartão de memória, insira um cartão de memória do dispositivo.
7. Com um cabo USB, conecte o dispositivo a um PC.
3. Abra o painel de notificações, selecione USB conectado.
4. Pressione Ativar armazenamento USB.
5. Abra a pasta para visualizar os arquivos.
6. Copie arquivos do PC para o cartão de memória.

Wi-Fi®

Com Wi - Fi®, pode se conectar à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar onde é disponível uma área de cobertura sem fios ou ponto de acesso sem fio.

• Ativar a função de Wi-Fi®

1. Na lista de aplicativos, clique em configurações.
2. No campo de REDES WIRELESS, ligar a função Wi - Fi®.

• Procurar e conectar a Wi - Fi®

1. Uma vez que a função Wi-Fi® é ativada, o dispositivo procura automaticamente para as conexões de Wi-Fi® disponíveis.
2. Selecione uma rede.
3. Digite uma senha para a rede (se for necessário).
4. Selecionar Conectar.

Medidas de segurança

Antes de utilizar o dispositivo, leia e siga estas orientações simples; desconhecer as regras pode ser perigoso e ilegal.

Aviões

Desligue o dispositivo na aeronave e segure todas as restrições. Dispositivos sem fio podem causar interferência nos aviões.

Veículos

Nunca utilize o aparelho enquanto dirija, coloque-o em lugar seguro.

Coloque o telefone em um local de fácil acesso e onde possa usá-lo sem perder de vista a estrada.

Dispositivos eletrônicos

Em algumas circunstâncias, o dispositivo pode causar interferência com outros dispositivos.

Locais potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando você está em uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todos os avisos e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou um incêndio e causar graves danos físicos, até a morte.

Marca-passos e outros dispositivos médicos

Os fabricantes de marcapassos recomendam manter um mínimo de separação de 8 polegadas entre o dispositivo sem fio e um marca-passo em ordem de evitar possíveis interferências no funcionamento do marcapasso.

A operação de qualquer equipamento de transmissão de rádio, incluindo telefones sem fios pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam adequadamente protegidos.

Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se eles estão adequadamente protegidos contra os sinais de RF externos, ou se você tem quaisquer perguntas adicionais.

Desligue o aparelho quando estiver em instalações de cuidados de saúde onde há sinais com regulamentos o indiquem.

Ambiente operacional

Quando você se conectar a outro dispositivo, leia o manual do usuário para obter instruções detalhadas de segurança.

Não conecte produtos incompatíveis.

Não coloque o dispositivo no lugar onde o airbag é implantado.

Utilize o aparelho apenas em posições de funcionamento normais, como explicado na documentação do produto.

Sempre desligue o dispositivo quando seu uso é proibido ou pode causar interferência e danos.

Áreas com sinais

Desligue o aparelho quando sinais com regulamentos o indiquem.

Cuidados e manutenção

- Utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de acessórios impróprios pode diminuir a vida útil do dispositivo ou causar mau funcionamento.
- Mantenha o aparelho seco. A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças do dispositivo ou seus circuitos eletrônicos.
- Não use ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujas.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes ou frios.
- Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos.
- Não guarde o dispositivo em com objetos de metal como moedas, chaves ou colares.
- Não deixe cair o dispositivo ou cause impacto forte.

Especificações

Processador MT6753

RAM 3G DDR3

Armazenamento 16GB EMCP; cartão micro SD (compatível max.32GB)

Tela 5.5 "IPS de FHD, 1920 * 1080

Rede Wi-Fi® 802.11 b/g/n

Bluetooth® conexão sem fio Bluetooth® BT4.0

Saída de Áudio sem fio 3.5mm

Interface PC Micro 5pin USB

Funções adicionais Microfone integrado

Câmera frontal (8.0MP), Traseira 16.0MP

Sistema operacional Android™ 6.0

Alimentação Bateria recarregável Li-Po, adaptador de alimentação (DC 5V, 1A)

Tempo de espera contínuo: 200 ~ 450 h

Tempo de conversação contínua: 3 ~ 9 h

Banda 2G 850/1800/900/1900

Banda 3G 850/1700/1900

Banda 4G 1900/1700/2600/700