

SKY[®]
DEVICES

Platinum 5.0Plus



User Manual / Manual de Instrucciones /
Manual do Usuário

Contents

1 Safety Precautions.....	2
2 Overview.....	4
3 Installing the SIM card.....	5
4 Installing the storage card.....	7
5 Charging.....	7
6 Power on / Power off.....	8
7 Android Home Screen Guides.....	9
8 Changing OSD Language & System Time.....	10
9 Connecting to Wi-Fi®.....	10
10 Transferring Contents from PC	11
11 Troubleshooting.....	12
12 Technical Specifications.....	13

Notice

The phone pictures, as well as data on the phone appearance, color and design features found in the manual are for reference only. We reserve the right

to change the appearance and technical parameters of the product without prior notice.

1 Safety Precautions

Never attempt to disassemble your phone. You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

As a general rule, always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

Do not use your phone in damp areas (bathroom, swimming pool...). Protect it from liquids and other moisture.

Do not expose your phone to extreme temperatures lower than -10°C and higher than $+55^{\circ}\text{C}$.

The physicochemical processes created by chargers impose temperature limits when charging the battery. Your phone automatically protects the batteries in extreme temperatures.

Do not leave your phone within the reach of small children (certain removable parts may be accidentally ingested).

Electrical safety: Only use the chargers listed in the manufacturer's catalogue.

Aircraft safety: When traveling by plane, you will need to switch your phone off when so instructed by the cabin crew or the warning signs.

Personal safety: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Explosive materials: Please comply with warning signs at gas stations asking you to switch your phone off. You will need to comply with radio equipment

usage restrictions in places such as chemical plants, fuel depots and at any location where blasting operations are under way.

Electronic equipment: To avoid the risk of demagnetization, do not let electronic devices close to your phone for a long time.

Electronic medical equipment: Your phone is a radio transmitter which may interfere with electronic medical equipment or implants, such as hearing aids, pacemakers, insulin pumps, etc. It is recommended that a minimum separation of 15 cm be maintained between the phone and an implant. Your doctor or the manufacturers of such equipment will be able to give you any advice you may need in this area.

Hospitals: Always make sure that your phone is switched off in hospitals when so instructed by warning signs or by medical staff.

Road safety: Do not use your phone when driving. In order to give your full attention to driving, stop and park safely before making a call. You must comply with any current legislation.


Distance of operation: This phone model has been tested and meets radiofrequency exposure guidelines when used as follows:

- Against the ear: Place or receive a phone call and hold the phone as you would a wire line telephone.
- Body worn: When transmitting, place the phone in a carry accessory that contains no metal and positions the phone a minimum of 2.5cm from your body. The use of other accessories may not ensure compliance with radiofrequency exposure guidelines. If you do not use a body worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the phone a minimum of 2.5cm from your body.

- Data operation: When using a data feature, position the phone a minimum of 2.5cm from your body for the whole duration of the data transmission.

2 Overview

Front and Side panels

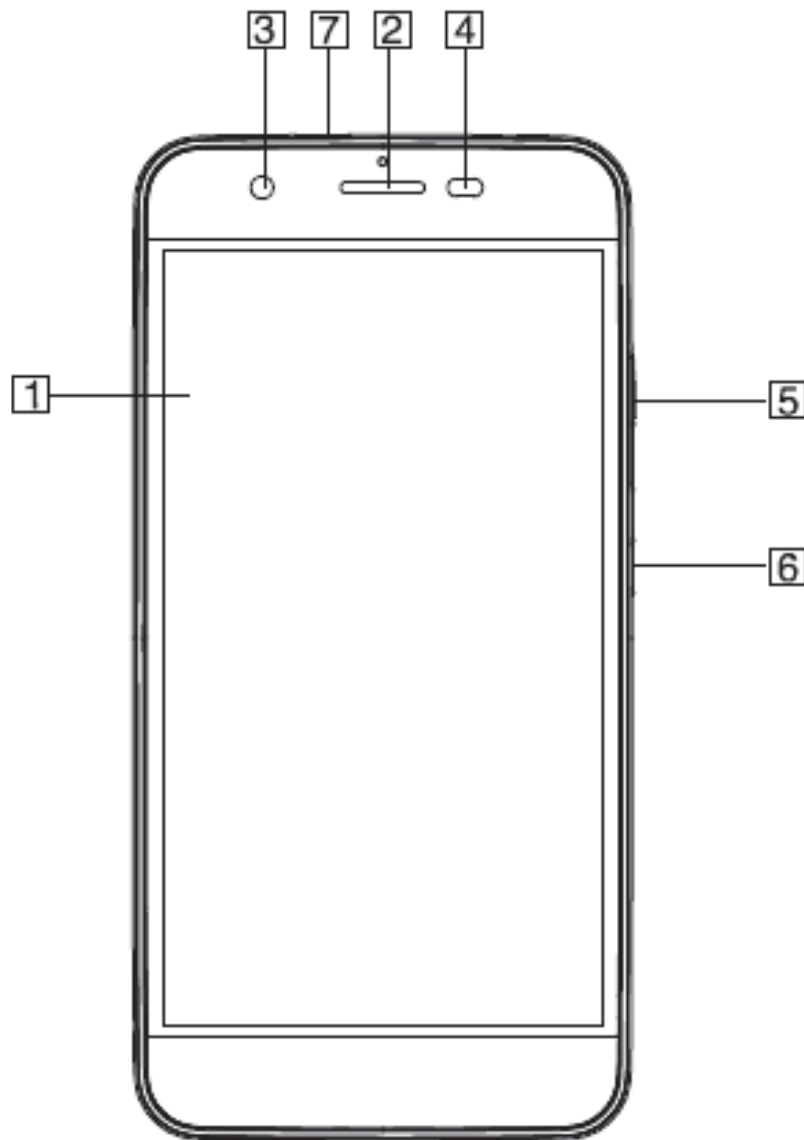


1 Touch Screen

2 Earpiece

- 3 Front Camera**
- 4 Sensor**
- 5 Volume +/- Button**
- 6 Power Button**
- 7 Micro USB Port**

Back Panel

- 1 Headphone Jack**
- 2 Back Camera**
- 3 Speaker**
- 4 Flash Light**

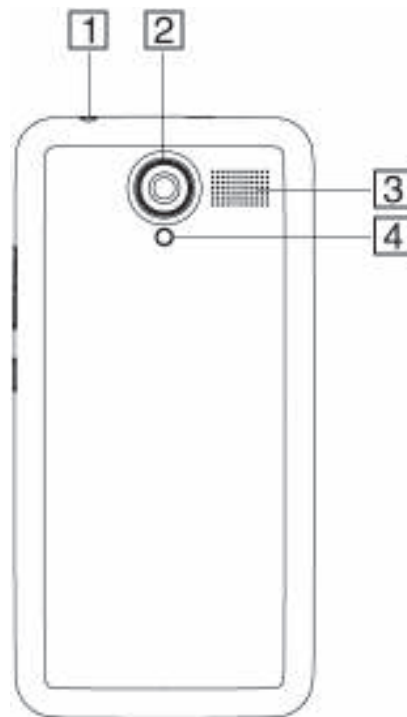

3 Installing the SIM card

You need to remove the back cover before you can

install the SIM card and battery. Also, make sure to always turn off the power before installing or replacing the SIM card and battery.


To prize up the back cover

- 1) Make sure your device is turned off.
- 2) Use your nail or pick to open up the back cover, since there is a slot at the right bottom corner of back cover.

To install the SIM card

Your device is supported both 2G and 3G (WCDMA) SIM cards.

- 1) Remove the battery if it is installed.
- 2) Locate the SIM card slot, and then insert the SIM card with it's direction as the following figure.

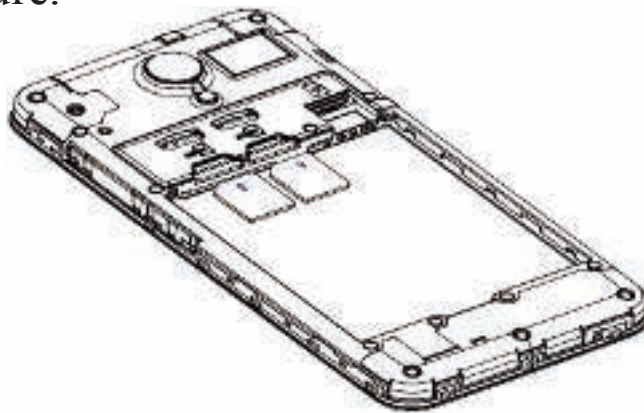


- 3) Slide the SIM card completely into the slot.

4 Installing the storage card

To have additional storage for your images, videos, music, and files, you can purchase a memory card and install it into your device.

- 1) Make sure that your device is turned off, and then remove the back cover.
- 2) Remove the battery if it is installed.
- 3) Locate the memory card slot on the upper part of the exposed Right panel.
- 4) Insert the memory card into the slot according to the indication icon.

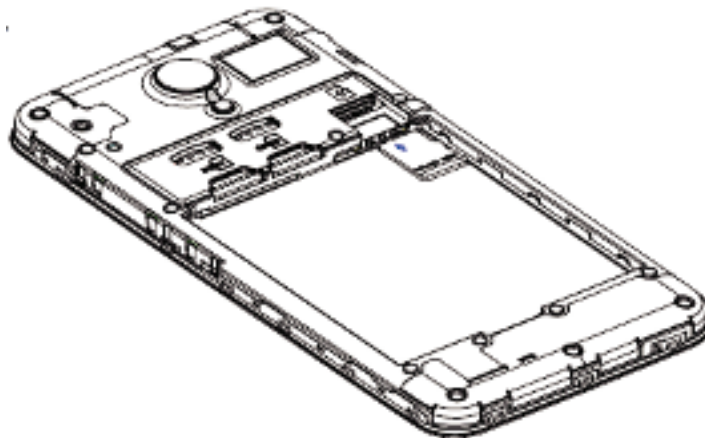

To remove the memory card, perform converse installations.

Note: make sure the power is off before inserting or removing the memory card to avoid damages.

5 Charging

New batteries are shipped partially charged. Before

you start using your device, it is recommended that you install and charge the battery. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

- Plug the DC end of adapter to the micro USB port of the device and plug the AC end to the wall socket for charging.
- Normally it takes approximately 3~5 hours to fully charge the device. Operating the device during charging with the AC adapter may extend the time of full charging.


6 Power on / Power off

- 1) To turn on the device, press and hold the **Power** button until you see the start-up screen then release, it will automatically enter the **Home** screen. If it is the first time to use it, it will enter set-up guide menu. Please follow the on-screen instructions.
- 2) Press the **Power** button once to enter sleep mode and press it again to open the device.
- 3) Press and hold the **Power** button, and then tap on **OK** to power off the device.

Notice

If the system halts, press and hold the **Power** button until it is turned off completely.

7 Android Home Screen Guides

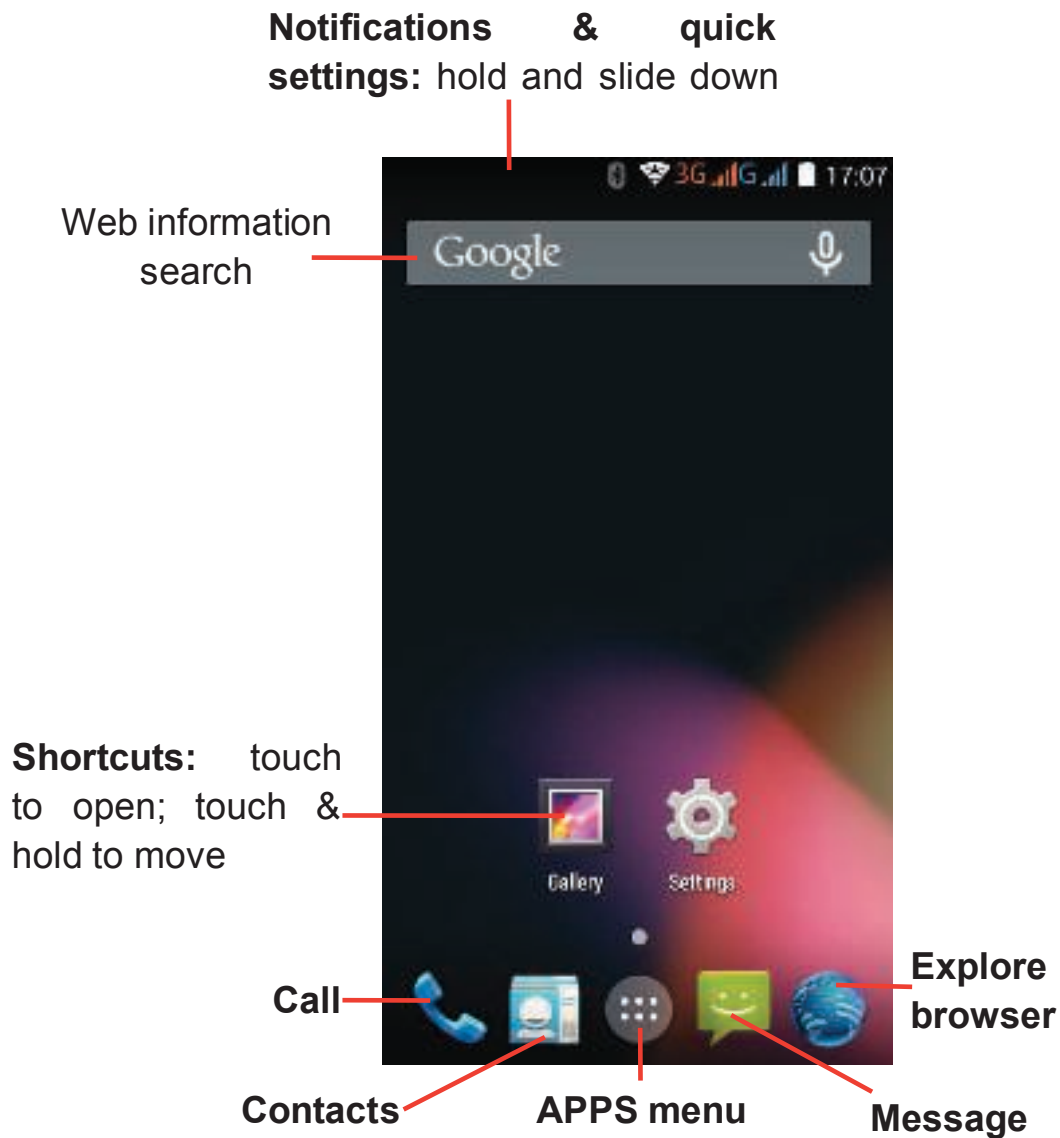

8 Changing OSD Language & System Time

On the Home menu tap on the  icon and select **Settings** icon to access the list of options.

- Select **Settings---Language & input---Language** to change OSD language.
- Select **Settings---Date & time** to change system time.

9 Connecting to Wi-Fi®

- On the Home menu tap on the  icon and select **Settings** icon to access the list of options. Select **Wireless & Networks**.
- If the Wi-Fi® is off, tap on the Wi-Fi® line to turn it on.
- The device will scan for available Wi-Fi® networks and display them on the screen.
- Tap on the network you want to connect to. Then tap on the wireless password field to enter the required network information and tap on **Enter---Connect**.

- Your device will now attempt to establish a connection to the Wi-Fi® access point with the network parameters you entered.

10 Transferring Contents from PC

- Connect the device to your PC/Notebook via USB cable.
- If the network of your PC/Notebook is on, it will install the required driver automatically then tap "Turn on USB storage" on the screen to turn on USB storage function.
- Select the contents you want to transfer from your PC/Notebook.
- Drag the contents from the PC/Notebook to the device.
- Please do not disconnect the USB cable during loading. It may cause malfunction of the device and files.
- Left click on  on the right bottom of your PC/Notebook to disconnect the device from PC/Notebook safely.

11 Troubleshooting

Q1: What if water enters the device?

A:

- 1) DO NOT turn on the device.
- 2) Disconnect the outlet cable in order to turn it off instead of pressing the power button. Disconnect all external devices and then send to the service center for advice.

Q2: How to check the device if it won't turn on?

A:

- If the power is low, connect the adapter to charge.
- Remove the micro-SD card and any other external device.

Q3: How to restore the factory default settings?

A : Go to **Settings---Backup & reset---Factory data reset** to recover the system to the default status.

Q4: How to prolong the usage time of the battery?

A:

- Adjust the brightness of the touch screen to proper level on **Settings---Display---Brightness** menu.
- Turn down the volume.

- Set the sleep time to proper level on **Settings--- Display---Sleep** menu.

Q5: What to do if the micro SD or SIM card can't be read?

A: Please turn off the device and re-insert the card.

Q6: Why are the Bluetooth and 3G function disabled? (Applicable only for model with Bluetooth and 3G function)

A: Check if the “Airplane mode” is enabled, if it is then the Bluetooth and 3G function can't be activated.

12 Technical Specifications

Processor	MT6580
RAM (#)	2GB LPDDRII
Storage capacity(#)	EMMC 16 GB
Size	5.0” HD Capacitive Multi-touch
Resolution	720x1280 pixels
Descriptions	Front: 8.0M pixel; Back: 13.0M pixel
Communications	Wi-Fi® (802.11 b/g/n), Bluetooth®(BT4.0)
GPS Center	1575.42MHz

Frequency	
Operating Temperature	5-35°C
Operating Humidity	35%-85%
Storage Temperature	-20-55°C
Storage Humidity	20%-93%
Adapter	AC 100~240V; DC 5V/1A
Output Power (maximum)	≤5~10W
Battery	2050mAh Li-ion battery
Weight	About 129.5g
Dimension	143.85mm x71.25mm x8.3mm

Notice

The # symbol means that the item is optional.

FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC. Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Sommaire

1 Consignes de sécurité	2
2 Vue d'ensemble	4
3 Installation de la carte SIM	6
4 Installation de la carte mémoire	7
5 Chargement	8
6 Mise sous tension / Éteindre	9
7 Menu d'accueil Android	11
8 Modification Langue & Heure du système principal.....	11
9 Connexion Wi-Fi®	12
10 Transfert de données de votre ordinateur	13
11 Résolution des problèmes	14
12 Caractéristiques techniques	15

Notification

Les images du téléphone, ainsi que les données concernant l'apparence du téléphone, les caractéristiques concernant la couleur et le design figurant dans ce manuel sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier l'apparence et les paramètres techniques du produit sans notification préalable.

1 Consignes de sécurité

Ne jamais essayer de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de la façon dont vous l'utilisez et des conséquences de son utilisation.

En règle générale, éteignez votre téléphone lorsque l'utilisation d'un téléphone est interdite. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

Ne pas utiliser votre téléphone dans des endroits humides (salle de bains, piscine ...). Protégez-le des liquides et de l'humidité.

Ne pas exposer votre téléphone à des températures extrêmes, c'est à dire inférieures à $- 10^{\circ} \text{C}$ et supérieures à $+ 55^{\circ} \text{C}$.

Les processus physico-chimiques créés imposent des limites de température lors du chargement de la batterie. Votre téléphone protège automatiquement les batteries à des températures extrêmes.

Ne pas laisser votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique : Utiliser uniquement les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant.

Sécurité aérienne : Lorsque vous voyagez en avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invités par le personnel de cabine ou par les panneaux d'avertissement.

Sécurité personnelle : Pour éviter tout risque de dommages auditifs, ne pas écouter à un volume élevé durant de longues périodes.



Les matières explosives : Veuillez-vous conformer

aux panneaux d'avertissement dans les stations-services lorsqu'il vous est demandé d'éteindre votre téléphone. Vous devrez vous conformer aux restrictions d'utilisation des équipements radio dans des endroits comme les usines chimiques, les dépôts de carburant ou tout lieu où des opérations de dynamitage sont en cours.

Équipement électronique : Pour éviter le risque de démagnétisation, ne laissez pas d'appareils électroniques à proximité de votre téléphone durant une longue période.

Équipement électronique médical : Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec des équipements électroniques médicaux ou des implants, tels que les appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, etc. Il est recommandé de maintenir une distance minimum de 15 cm entre le téléphone et un implant. Votre médecin ou les fabricants de ces appareils seront en mesure de vous donner des conseils dont vous pourriez avoir besoin dans ce domaine.

Hôpitaux : Veuillez-vous assurer que votre téléphone est éteint dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invités par des signes d'avertissement ou par le personnel médical.

Sécurité routière : Ne pas utiliser le téléphone lorsque vous conduisez. Afin d'être totalement concentré à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous en toute sécurité avant de réaliser l'appel. Vous devez vous conformer à toute législation actuelle et en vigueur.

Distance de fonctionnement : Ce téléphone a été testé et répond aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé comme suit:

- Contre l'oreille: Pour réaliser ou recevoir un appel

téléphonique, veuillez tenir le téléphone comme vous le feriez avec un téléphone filaire.


- Port sur le corps : Lors de l'appel, mettre le téléphone dans une protection de transport qui ne contient pas de métal et maintenir le téléphone à un minimum de 2,5 cm de votre corps.

L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité avec les lignes directrices d'exposition aux fréquences radio. Si vous n'utilisez pas un kit main libre et que votre téléphone n'est pas à l'oreille, placer le téléphone à un minimum de 2,5 cm de votre corps.

- Fonctionnement des données : Lorsque vous utilisez une option de données, placer le téléphone à un minimum de 2,5 cm de votre corps pendant toute la durée de la transmission des données.

2 Vue d'ensemble

Façades frontales et latérales

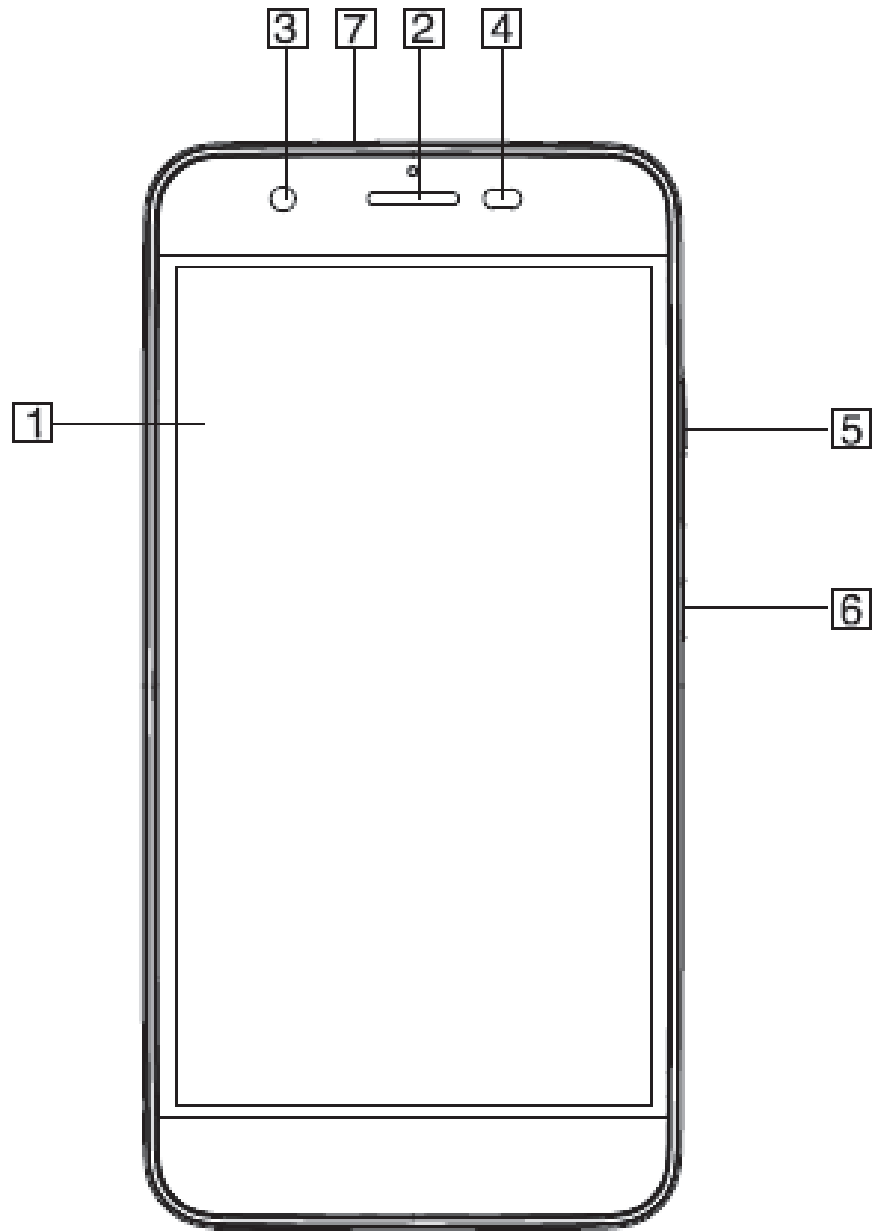


- 1** **Touch Screen**
- 2** **Earpiece**
- 3** **Front Camera**
- 4** **Sensor**

- 5 Volume +/- Button**
- 6 Power Button**
- 7 Micro USB Port**

Face arrière

- 1 Headphone Jack**
- 2 Back Camera**
- 3 Speaker**
- 4 Flash Light**

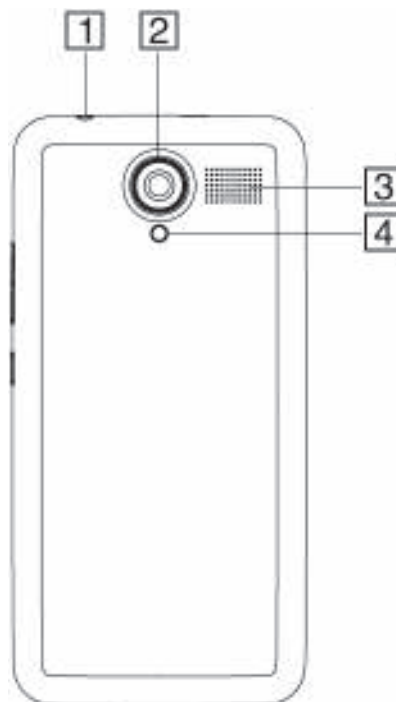

3 Installation de la carte SIM

Vous devez retirer la façade arrière avant d'installer la carte SIM et la batterie. Aussi, assurez-vous de toujours éteindre l'appareil avant d'installer ou de remplacer la carte SIM et la batterie.

Prise sur la façade arrière


- 1) Assurez-vous que votre appareil soit éteint.

- 2) Utiliser votre ongle ou un objet pointu afin d'ouvrir la façade arrière, il y a une fente dans le coin inférieur droit de la façade arrière.

Installation de la carte SIM

Votre appareil supporte à la fois les cartes SIM 2G et 3G (WCDMA).

- 1) Retirer la batterie si elle est installée.
- 2) Repérer l'emplacement de la carte SIM, puis insérer la carte SIM en suivant le sens indiqué sur le schéma suivant.

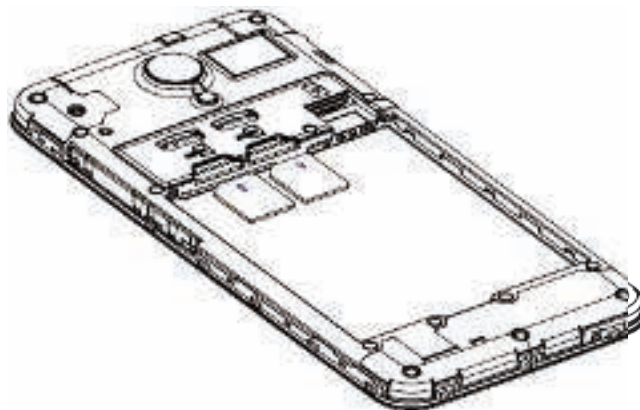


- 3) Faire glisser à fond la carte SIM dans la fente.

4 Installation de la carte mémoire

Afin d'avoir un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, morceau de musiques et fichiers, vous pouvez acheter une carte mémoire et l'installer dans votre appareil.

- 1) Assurez-vous que votre appareil soit éteint, puis retirez la façade arrière.
- 2) Retirer la batterie si elle est installée.
- 3) Repérer l'emplacement de la carte mémoire sur la partie supérieure droite du panneau interne.
- 4) Insérer la carte mémoire dans la fente en fonction de l'icône indicatrice.

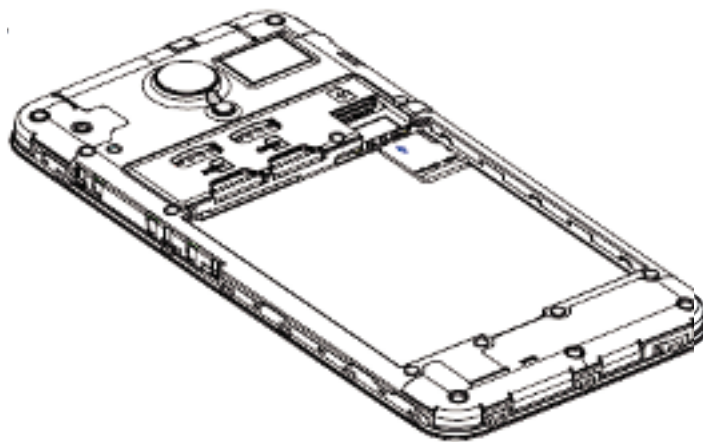

Pour retirer la carte mémoire, effectuer les opérations inverses.

Remarque : assurez-vous que l'alimentation de votre téléphone soit coupée avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire pour éviter tous dégâts.

5 Chargement

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre appareil, il est recommandé d'installer et de charger complètement la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles complets de charge et de décharge.

- Pour le chargement, brancher l'extrémité DC de l'adaptateur au port micro USB de l'appareil et brancher l'extrémité secteur à la prise murale.
- Normalement, il faut environ 3 à 5 heures pour charger complètement l'appareil. Utiliser l'appareil durant le chargement avec l'adaptateur peut prolonger le temps de charge complet.

6 Mise sous tension / Éteindre

1) Pour allumer l'appareil, appuyer et maintenir la touche d'alimentation jusqu'à ce que vous voyez l'écran de démarrage, puis relâcher, vous arriverez automatiquement sur l'écran d'accueil. Si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous arriverez dans le menu de configuration. Veuillez suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour entrer en mode veille et appuyer à nouveau pour allumer l'appareil.

3) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation, puis appuyer sur OK pour éteindre l'appareil.

Notification

Si le système s'arrête, appuyez et maintenez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.

7 Menu d'accueil Android



8 Modification langue & heure du système principal

Dans le menu d'accueil, taper sur l'icône  et sélectionnez **Paramètres** pour accéder à la liste des options.

Sélectionner **Réglages --- Langue et Entrée**

Langue pour changer la langue du Menu à l'écran.

Sélectionner **Réglages --- Date et Heure** pour changer l'heure du système.

9 Connexion Wi-Fi®

Dans le menu d'accueil, taper sur l'icône  et sélectionnez **Paramètres** pour accéder à la liste des options. Sélectionner **Sans fil et Réseaux**.

Si le Wi-Fi® est éteint, appuyer sur la ligne Wi-Fi® pour l'allumer.

Le dispositif va scanner les réseaux Wi-Fi® disponibles et les afficher sur l'écran.

Appuyer sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Appuyer ensuite sur le champ de mot de passe du réseau sans fil pour entrer les informations de réseau nécessaire et tapez sur **Entrée ---Connecté**.

Votre téléphone va maintenant tenter d'établir une connexion au point d'accès Wi-Fi® avec les paramètres du réseau que vous avez inscrits.

10 Transfert de données de votre ordinateur

Connecter l'appareil à votre ordinateur via le câble USB.

Si l'ordinateur est allumé et connecté au réseau, il va automatiquement installer le pilote requis puis appuyer sur "Activer la mémoire de stockage USB" sur l'écran pour activer la fonction de stockage USB.

Sélectionner les données que vous souhaitez transférer à partir de votre ordinateur.

Faites glisser les données de votre ordinateur vers l'appareil.

Veuillez surtout ne pas déconnecter le câble USB pendant le chargement. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et des fichiers.

Faire un clic gauche sur  en bas à droite de votre ordinateur pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.

11 Résolution des problèmes

Q1: Que faire si l'eau pénètre dans l'appareil?

A:

1) Ne pas allumer l'appareil.

2) Débrancher le câble de sortie afin de l'éteindre au lieu d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Déconnecter tous les périphériques externes, puis l'apporter au service après-vente pour obtenir des conseils.

Q2: Comment vérifier l'appareil s'il ne s'allume pas?

A:

Si la puissance est faible, brancher l'adaptateur pour charger la batterie.

Retirer la carte micro-SD et tout autre appareil externe.

Q3: Comment faire pour restaurer les paramètres d'usine par défaut?

R: Allez dans **Paramètres --- Sauvegarde et Réinitialisation** des données d'usine pour récupérer le système de défaut à l'état.

Q4: Comment prolonger la durée d'utilisation de la batterie?

A:

Régler la luminosité de l'écran tactile à un niveau approprié sur **Paramètres --- Afficher --- menu Luminosité**.

Baissez le volume.

Régler le temps de veille à un niveau approprié sur **Paramètres --- Affichage --- menu Veille**.

Q5: Que faire si la SD micro ou la carte SIM ne peuvent pas être lus?

A: Veuillez éteindre l'appareil et réinsérer la carte.

Q6: Pourquoi la fonction Bluetooth® et 3G sont désactivées ? (Valable uniquement pour les modèles avec fonction Bluetooth® et 3G)

A: Vérifier si le "Mode Avion" est activé, si c'est le cas, les fonctions Bluetooth® et 3G ne peuvent pas être activées.

12 Caractéristiques techniques

Processeur	MT6580
RAM (#)	2GB LPDDRII
Capacité de stockage (#)	EMMC 16 GB
Taille	5.0” HD
	Capacité multi-tactile
Résolution	720x1280 pixels

Descriptions	Avant : 8.0M pixel Arrière : 13.0 M pixel
Communications	Wi-Fi® (802.11 b / g / n) Bluetooth® (BT4.0)
Centre GPS	1575.42MHz
Fréquence	
Température de fonctionnement	5-35 degrés Celsius
Taux d'humidité de fonctionnement	35% -85%
Température De Stockage	-20 à 55 degrés Celsius
Taux d'humidité de stockage	20% -93%
Adaptateur	AC 100 ~ 240V; DC 5V / 1A
Puissance de sortie (maximum)	≤5 ~ 10W
Batterie	2050mAh Li-ion
Poids	Environ 129.5g
Dimension	143.85mmx71.25mmx8.3mm

Notification

Le symbole # signifie que l'élément est facultatif.

AVERTISSEMENT FCC

Les changements ou modifications non explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur pour utiliser cet équipement.

Ce dispositif est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1) ce produit ne risque pas de causer d'interférences nuisibles, et
- 2) ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement du FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Ces équipements génèrent, utilisent et peuvent émettre des ondes radioélectriques et, s'il ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, ils peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune

garantie contre ces interférences dans une installation particulière.

En cas d'interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, qui peuvent être vérifiées en éteignant l'équipement, puis en le rallumant, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur de l'appareil ou un réparateur radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Information sur le Débit d'Absorption Spécifique (DAS)

Les tests pour le DAS sont effectués avec des positions de fonctionnement standards acceptées par le FCC où l'appareil transmet à son niveau d'énergie certifié le plus haut dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau d'énergie le plus haut, le niveau actuel de DAS

de l'appareil lorsqu'il fonctionne peut être bien plus bas que la valeur maximale. En général, plus vous êtes proche de l'antenne d'un émetteur sans fil, plus l'utilisation d'énergie sera faible.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone soit disponible pour la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC afin de s'assurer qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition établie par cet organisme.

Les tests sont effectués dans des positions et des endroits (par exemple à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC.

Cet appareil a également été testé dans des positions appropriées et il respecte les règles d'exposition FR du FCC pour un usage avec un accessoire adapté à ce produit ou un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le combiné à au moins 1,0 cm du corp.

Le non-respect de ces restrictions peut entraîner la violation de règles d'exposition RF.

Contenido

1 Advertencias de seguridad.....	2
2 Vista general.....	5
3 Instalación de la tarjeta SIM.....	6
4 Instalación la tarjeta de almacenamiento.....	8
5 Carga.....	9
6 Encender / Apagar.....	9
7 Guías para la pantalla de inicio del Android.	11
8 Cambiar el idioma OSD y el sistema horario	12
9 Conectar a Wi-Fi®	12
10 Transferir contenido desde la PC.....	13
11 Solución de problemas.....	14
12 Especificaciones técnicas.....	16

Aviso

Tanto las fotos como la información sobre la apariencia del teléfono, como el color y características del diseño que se encuentran en el manual, son solo referenciales. Se reserva el derecho de cambiar la apariencia y los parámetros técnicos del producto sin previo aviso.

1 Advertencias de seguridad

Nunca intente desarmar el teléfono. Es su responsabilidad el uso que haga del teléfono y cualquier consecuencia resultante del mismo.

Como regla general, siempre apague el teléfono dondequiera que se prohíba su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

No utilice el teléfono en áreas húmedas (tales como baños, piscinas, etc.). Protéjalo de líquidos y de otras humedades.

No exponga el teléfono a temperaturas extremas menores a -10°C y superiores a $+55^{\circ}\text{C}$.

Los procesos fisicoquímicos creados por los cargadores imponen límites de temperatura durante el proceso de carga de la batería. El teléfono automáticamente protege las baterías cuando estén expuestas a temperaturas extremas.

No deje el teléfono al alcance de los niños (ciertas partes desmontables pueden ingerirse accidentalmente).

Seguridad eléctrica: Solo utilice los cargadores que figuran en el catálogo del fabricante.

Seguridad en los aviones: Al viajar en avión deberá apagar el teléfono cuando así se lo solicite la tripulación de cabina o las señales de advertencia.

Seguridad personal: Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche a volumen alto por periodos prolongados.



Materiales explosivos: Por favor cumpla con las señales de advertencia en las estaciones de servicio donde se le solicita apagar el teléfono. También debe cumplir con las restricciones de uso de equipos de radio en lugares tales como plantas químicas, depósitos

de combustible y en cualquier lugar donde se realicen explosiones.

Equipo electrónico: Para evitar el riesgo de desmagnetización, no coloque dispositivos electrónicos cerca del teléfono por periodos prolongados.

Equipos médicos electrónicos: El teléfono es un radio transmisor que puede causar interferencias en equipos médicos electrónicos o implantes, tales como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda mantener una mínima separación de 15 cm entre el teléfono y el implante. Su doctor o el fabricante de dichos equipos le podrán hacer las recomendaciones pertinentes al respecto.

Hospitales: Siempre asegúrese de apagar el teléfono en hospitales cuando así se lo solicite el personal médico o las señales de advertencia.

Seguridad en las carreteras: No utilice el teléfono mientras conduce. Debe prestar toda su atención al conducir, estacione adecuadamente antes de hacer o recibir una llamada. Debe cumplir con la legislación vigente.

Distancia de funcionamiento: Este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con todas las normas de exposición de radiofrecuencia cuando se utiliza de la siguiente manera:


- Cerca del oído: Realice o reciba una llamada y sostenga el teléfono como lo haría con un teléfono de línea fija.
- Al portar el teléfono en el cuerpo: Al transmitir, coloque el teléfono en un accesorio portable que no contenga metal y ubíquelo a un mínimo de 2.5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios puede no asegurarle el cumplimiento con las normas de exposición de radiofrecuencia. Si no utiliza un accesorio para portarlo

en el cuerpo y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm del cuerpo.

- Operación de datos: Al utilizar una característica de contenido de datos, coloque el teléfono a una distancia mínima de 2.5 cm de su cuerpo, mientras dure toda la transmisión de datos.

2 Vista general

Panel frontal y lateral

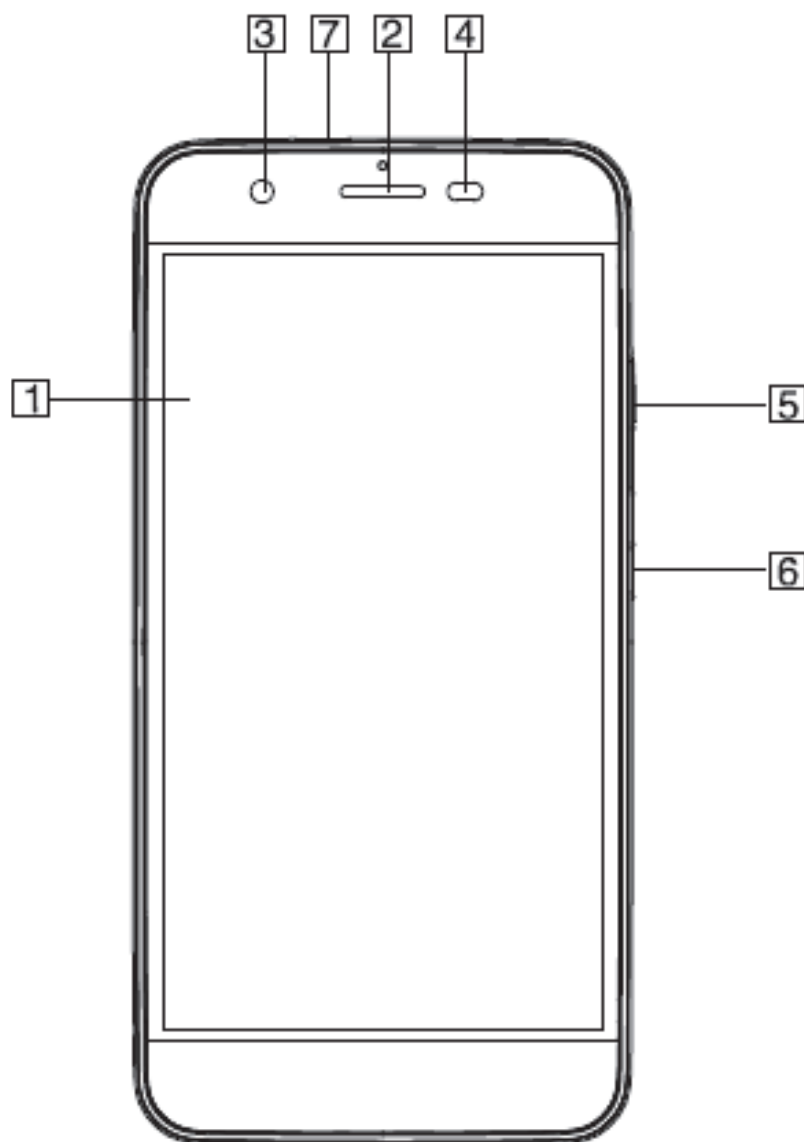


- 1** Touch Screen
- 2** Earpiece
- 3** Front Camera
- 4** Sensor

- 5 Volume +/- Button**
- 6 Power Button**
- 7 Micro USB Port**

Panel posterior

- 1 Headphone Jack**
- 2 Back Camera**
- 3 Speaker**
- 4 Flash Light**

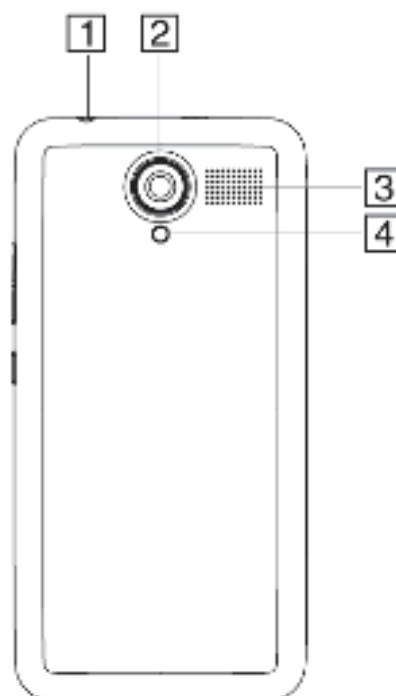

3 Instalación de la tarjeta SIM

Necesita retirar la tapa posterior antes de instalar la tarjeta SIM y la batería. También, asegúrese de siempre apagar el teléfono antes de instalar o

reemplazar la tarjeta SIM o la batería.


Levantar la tapa posterior

- 1) Asegúrese de apagar el dispositivo.
- 2) Utilice la uña u otro objeto para levantar hacia arriba la tapa posterior, ya que hay una pequeña ranura en la esquina inferior derecha de la tapa posterior.

Para instalar la tarjeta SIM

El dispositivo es compatible con tarjetas SIM tanto 2G como 3G (WCDMA).

- 1) Retirar la batería si está instalada.
- 2) Identifique la ranura de la tarjeta SIM y luego insértela en esa dirección como se muestra en la siguiente figura.

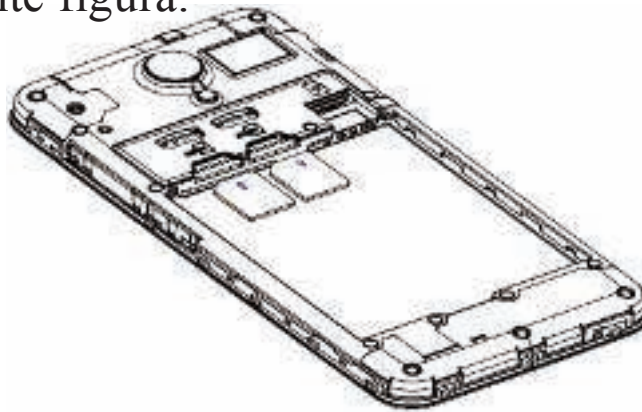


- 3) Deslice completamente la tarjeta SIM en la ranura.

4 Instalación la tarjeta de almacenamiento

Para contar con almacenamiento adicional para sus imágenes, videos, música y archivos, puede comprar una tarjeta de memoria e instalarla en el dispositivo.

- 1) Asegúrese de apagar el dispositivo y retire la tapa posterior.
- 2) Retire la batería si es que está instalada.
- 3) Ubique la ranura de la tarjeta de memoria en la parte superior del panel expuesto de la derecha.
- 4) Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de acuerdo al ícono de indicación.

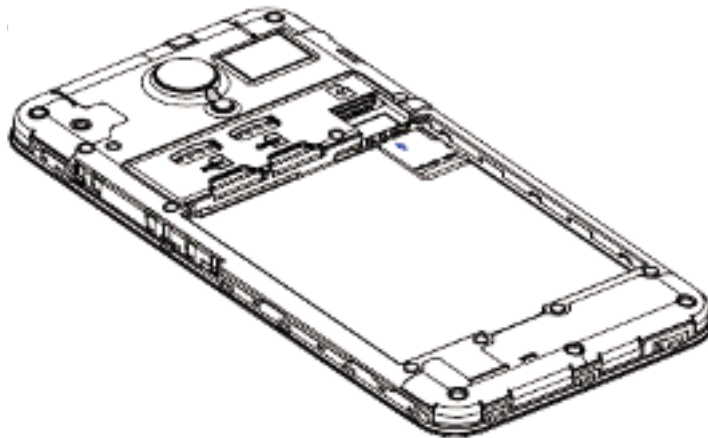

Para retirar la tarjeta de memoria realice la instalación en sentido contrario.

Nota: Para evitar daños asegúrese que el teléfono esté apagado antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria.

5 Carga

Las baterías nuevas ya vienen parcialmente cargadas. Antes de utilizar el dispositivo, se recomienda instalar y cargar la batería. Algunas baterías se desempeñan mejor después de varios ciclos completos de cargas y descargas.

- Inserte el extremo DC del adaptador en el puerto USB micro del dispositivo y enchufe el extremo AC al toma corriente de pared para su respectiva carga.
- Por lo general toma de 3 a 5 horas completar la carga del dispositivo. Utilizar el dispositivo mientras se está cargando puede prolongar el tiempo de carga completa.

6 Encender / Apagar

- 1) Para encender el dispositivo, presione y mantenga el botón de **Encendido** hasta que aparezca la pantalla inicial y luego suelte, automáticamente entrará a la pantalla de **Inicio**. Si es la primera vez que lo utiliza, ingresará al menú de guía para su configuración.

- 2) Presione el botón de **Encendido** una vez para ingresar al modo de reposo y presiónelo otra vez para abrir el dispositivo.
- 3) Presione y mantenga el botón de **Encendido**, y luego toque **OK** para apagar el dispositivo.

Aviso

Si el sistema se detiene, presione y mantenga el botón de **Encendido** hasta que se apague completamente.

7 Guías para la pantalla de inicio del Android

Notificaciones y configuraciones rápidas:
para abrir mantenga y deslice hacia abajo.

Buscar
información en la
Web

Acceso directo:
tocar para abrir;
tocar y mantener
para mover


Llamar

Contactos

Menú APPS

Navegador
para explorar

Mensajes

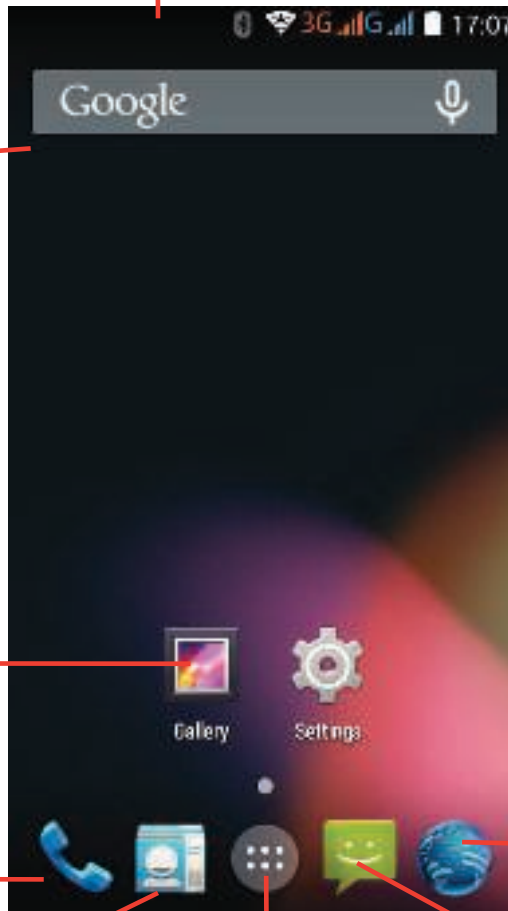

8 Cambiar el idioma OSD y el sistema horario

En el menú de Inicio tocar el ícono  y seleccione el ícono **Configuraciones** para acceder a la lista de opciones.

- Seleccionar **Configuraciones---Idioma y entrada---Idioma** para cambiar el idioma OSD.
- Seleccionar **Configuraciones---Fecha y hora** para cambiar la hora del sistema.

9 Conectar a Wi-Fi®

- En el menú Inicio tocar el ícono  y seleccionar el ícono **Configuraciones** para acceder a la lista de opciones. Seleccionar **Redes inalámbricas**.
- Si el Wi-Fi® está apagado, tocar la línea de Wi-Fi® para encenderlo.
- El dispositivo buscará las redes Wi-Fi® disponibles y las mostrará en pantalla.
- Seleccione la red a la que desea conectarse. Luego presione el campo para ingresar la

contraseña de la red inalámbrica, ingrese la información requerida de la red, luego presione **Ingresar---Conectar.**

- Ahora el dispositivo intentará establecer una conexión al punto de acceso Wi-Fi® con los parámetros de la red ingresados.

10 Transferir contenido desde la PC

- Conectar el dispositivo a la PC/laptop a través del cable USB.
- Si la red de la PC/laptop está encendida instalará automáticamente el controlador que se requiere, luego tocar “Encender almacenar en USB” en la pantalla para encender la función de almacenamiento del USB.
- Seleccionar los contenidos que quiere transferir de la PC/laptop.
- Arrastrar los contenidos desde la PC/laptop al dispositivo.
- Por favor no desconecte el cable USB durante la descarga. Puede causar un malfuncionamiento del dispositivo y de los archivos.

- Haga click con el botón izquierdo en  en la parte inferior derecha de la PC/laptop para desconectar el dispositivo de manera segura.

11 Solución de problemas

Q1: ¿Qué pasaría si se moja el dispositivo?

A:

- 1) NO encienda el dispositivo.
- 2) Desconecte el cable de salida con el fin de interrumpir el suministro de energía, en vez de presionar el botón de encendido. Desconectar todos los dispositivos externos y luego enviarlo al centro de atención para solicitar asistencia.

Q2: ¿Cómo revisar el dispositivo si no enciende?

A:

- Si la batería está baja, conectar el adaptador para cargarla.
- Retirar la tarjeta SD-micro y cualquier otro dispositivo externo.

Q3: ¿Cómo restablecer las configuraciones pre establecidas de fábrica?

A : Ir a **Configuraciones---Backup y restablecer---restablecer información de fábrica,**

el sistema recuperará la configuración por defecto.

Q4: ¿Cómo prolongar el tiempo de uso de la batería?

A:

- Ajuste el brillo de la pantalla táctil a un nivel adecuado en **Configuraciones---Pantalla---**menú **Brillo**.
- Baje el volumen.
- Configure el tiempo de reposo a un nivel adecuado en **Configuraciones--- Pantalla---**menú **Reposo**.

Q5: ¿Qué hacer si las tarjetas SD o SIM micro no se pueden leer?

A: Por favor apague el dispositivo y reinserte la tarjeta.

Q6: ¿Por qué están desactivadas las funciones de Bluetooth® y 3G? (Solo aplica para los modelos que cuentan con la función Bluetooth® y 3G).

A: Revise si está habilitado el “modo avión”, si es así las funciones Bluetooth® y 3G no pueden ser activadas.

12 Especificaciones técnicas

Procesador	MT6580
RAM (#)	2GB LPDDRII
Capacidad de almacenamiento(#)	EMMC 16 GB
Tamaño	5.0" HD Multi-táctil capacitiva
Resolución	720x1280 pixels
Descripciones	Frente: 8.0M pixel; posterior: 13.0M pixel
Comunicaciones	Wi-Fi® (802.11 b/g/n), Bluetooth® (BT4.0)
Centro GPS	
Frecuencia	1575.42MHz
Operación	
Temperatura	5-35°C
Humedad de	
Operación	35%-85%
Temperatura almacenamiento	-20-55°C

Humedad de almacenamiento	20%-93%
Adaptador	AC 100~240V; DC 5V/1A
Potencia de salida (máxima)	$\leq 5 \sim 10\text{W}$
Batería	2050mAh Li-ion batería
Peso	Alrededor de 129.5g
Dimensión	143.85mmx71.25mmx8.3mm

Aviso

El símbolo # significa que dicho ítem es opcional.

AVISO DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar el derecho del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe generar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella que pueda resultar perjudicial para su funcionamiento.

Nota: Estos equipos han sido sometidos a prueba y se ha determinado que cumplen con las limitaciones impuestas en los dispositivos digitales de la Clase B, según las especificaciones incluidas en la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Estos equipos generan, usan y

pueden irradiar energía de radiofrecuencia y si no son instalados y utilizados de acuerdo con el manual de instrucciones, podrían causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurrirán interferencias en algunas instalaciones particulares.

Si este equipo causa una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, el usuario puede apagar y encender el equipo para determinar si es el equipo el que la está causando. El usuario puede ensayar uno o varios de estos métodos para corregirlas:

- Reoriente o mueva la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor
- Enchufe el equipo a un tomacorriente que esté conectado a un circuito diferente del receptor.
- Consulte con el proveedor o solicite ayuda a un técnico experimentado en radio/televisión.

Información sobre la tasa de absorción específica (SAR)

Las pruebas SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándares aceptadas por la FCC, mientras el teléfono transmite a su nivel máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Aunque la SAR se determina al nivel certificado de potencia más alto, el nivel actual de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. En general, mientras más cerca se encuentre una persona a la antena de una estación base inalámbrica, menor será el nivel de potencia.

Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono nuevo al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por la FCC.

Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo en la oreja y partes del cuerpo), indicados por la FCC.

En posiciones normales de funcionamiento este modelo de teléfono ha sido probado y cumple las pautas de exposición a RF de la FCC, cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contenga

metal y coloquen el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo.

El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en la violación de las normas de exposición a RF.

Índice

1 Advertências de segurança.....	2
2 Visão geral.....	4
3 Instalação do cartão SIM.....	6
4 Instalação do cartão de memória..	7
5 Carregar a Bateria.....	8
6 Ligar/Desligar.....	8
7 Guia para a tela inicial Android....	9
8 Trocar o idioma OSD e o horário do sistema.....	10
10 Transferência de conteúdo do computador para o telefone.....	11
11 Solução de problemas.....	12
12 Especificações técnicas.....	14

Aviso

Tanto as fotos quanto as informações sobre aparência, cor e design do telefone encontradas neste manual são apenas referenciais. Reservamo-nos ao direito de trocar a aparência e os parâmetros técnicos do produto sem aviso prévio.

1 Advertências de segurança

Nunca tente desmontar o telefone. Você é responsável pelo uso e suas consequências.

Como regra geral, sempre desligue o telefone em qualquer lugar que proíba o seu uso. O uso do aparelho está sujeito a medidas de segurança criadas para proteger os usuários e o ambiente à sua volta.

Não use o telefone em áreas úmidas (como banheiros, piscinas etc). Proteja-o de líquidos e outras umidades.

Não exponha o telefone a temperaturas extremas, inferiores a -10°C e superiores a $+55^{\circ}\text{C}$.

Os processos físico-químicos criados pelos carregadores impõem limites de temperatura durante o processo de carregamento da bateria. O telefone automaticamente protege a bateria quando estas estão expostas a temperaturas extremas.

Não deixe o aparelho ao alcance de crianças (certas partes desmontáveis podem ser ingeridas acidentalmente).

Segurança elétrica: Utilize apenas os carregadores listados no catálogo do fabricante.

Segurança em aviões: Desligue o telefone quando solicitado pela tripulação de voo ou por sinais de advertência.

Segurança pessoal: Para prevenir possíveis danos auditivos, não use o telefone com o volume alto por



períodos prolongados.

Materiais explosivos: Obedeça aos sinais de advertência para desligar o aparelho em postos de gasolina. Obedeça também às restrições de uso de equipamentos de rádio em lugares como instalações químicas, depósitos de combustível e em qualquer lugar onde ocorram explosões.

Equipamento eletrônico: Para evitar o risco de desmagnetização, não coloque aparelhos eletrônicos perto do telefone por períodos prolongados.

Equipamentos médicos eletrônicos: O telefone é um rádio transmissor que pode causar interferências em equipamentos médicos eletrônicos ou implantes, tais como aparelhos auditivos, marca-passos, bombas de insulina etc. É recomendado manter uma distância de 15 cm entre o telefone e o implante. O seu médico, ou o fabricante de tais aparelhos, podem fazer as recomendações necessárias.

Hospitais: Sempre desligue o telefone em hospitais quando a equipe médica ou os sinais de advertência solicitarem.

Segurança no trânsito: Não use o telefone enquanto estiver dirigindo. Preste atenção ao dirigir, estacione adequadamente antes de fazer ou receber chamadas. Cumpra a legislação de trânsito vigente.

Distância de funcionamento: Este modelo de telefone foi testado e cumpre com as normas de exposição de radiofrequência quando é utilizado da seguinte maneira:


- Perto do ouvido: Faça e receba chamadas e segure o telefone como o faria com um telefone fixo.
- Ao carregar o telefone no corpo: Durante transmissões de dados, coloque o telefone em um acessório portátil que

não contenha metal e o posicione a um mínimo de 2.5 cm de distância do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento com as normas de exposição de radiofrequência. Se não utilizar um acessório para carregá-lo no corpo e não estiver segurando o telefone perto da orelha, posicione o aparelho a uma distância mínima de 2.5 cm do corpo.

- Operação de dados: Quando utilizar uma opção de configuração de dados, coloque o telefone a uma distância mínima de 2.5 cm do corpo enquanto durar toda a transmissão de dados.

2 Visão geral

Painel frontal e lateral

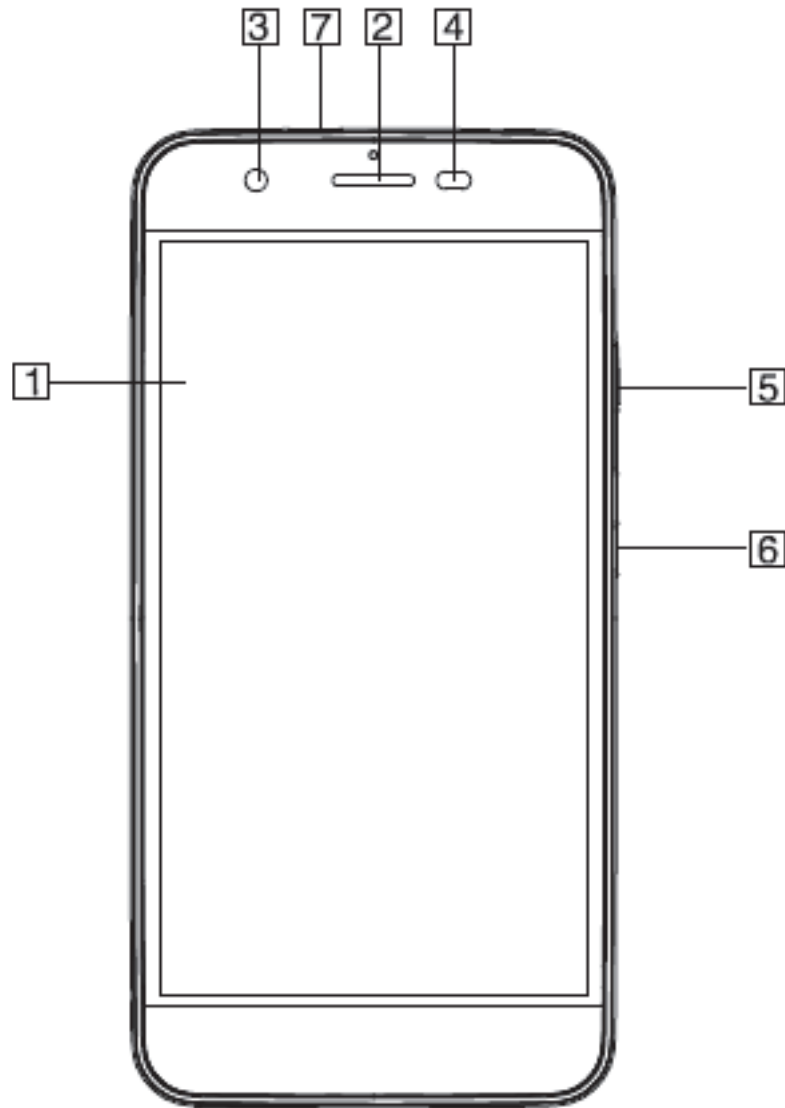

- 1 Touch Screen**
- 2 Earpiece**
- 3 Front Camera**
- 4 Sensor**
- 5 Volume +/- Button**
- 6 Power Button**
- 7 Micro USB Port**


Painel traseiro

1 Headphone Jack

2 Back Camera

3 Speaker

4 Flash Light

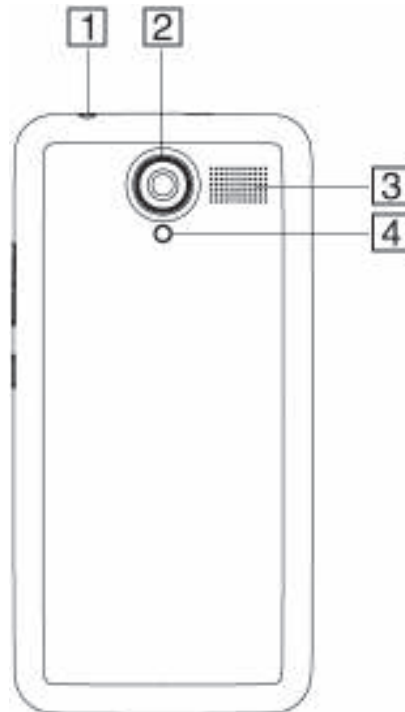

3 Instalação do cartão SIM

Remova a tampa traseira antes de instalar o cartão SIM e a bateria. Assegure-se de sempre desligar o telefone antes de instalar ou trocar o cartão SIM ou a bateria.


Como levantar a tampa traseira

- 1) Desligue o aparelho.
- 2) Use a unha ou outro objeto para levantar a tampa traseira, já que há uma pequena abertura no canto inferior direito.

Como instalar o cartão SIM

- 1) O seu aparelho é compatível com os cartões SIM tanto 2G como 3G (WCDMA)
- 2) Remova a bateria se esta estiver instalada.

- 3) Localize a abertura para o cartão SIM e o coloque na direção correta, como mostra a figura.

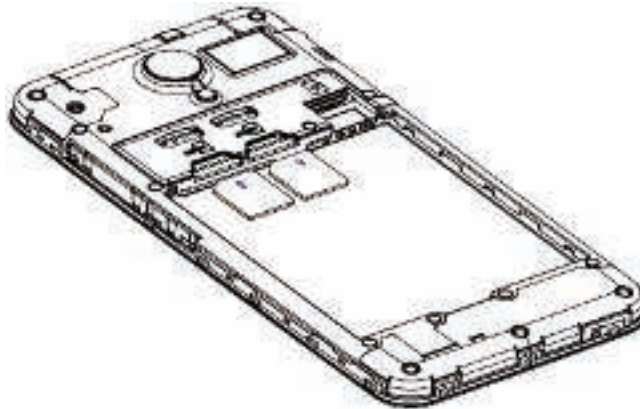


- 4) Deslize o cartão SIM completamente no compartimento.

4 Instalação do cartão de memória

Para obter armazenamento adicional para suas imagens, vídeos, música e arquivos, compre um cartão de memória e o instale em seu aparelho.

1. Desligue o aparelho e remova a tampa traseira.
2. Retire a bateria se estiver instalada.
3. Localize o compartimento para o cartão de memória no canto superior direito do painel exposto.
4. Insira o cartão de memória no compartimento de acordo com o ícone de indicação.

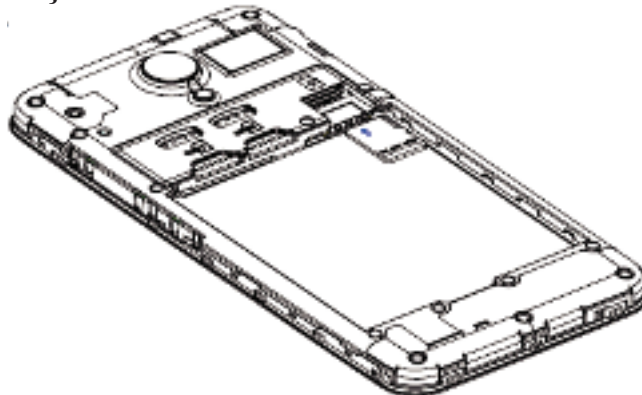

Para retirar o cartão de memória, faça a instalação de modo contrário.

Nota: Para evitar danos, certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de inserir ou retirar o cartão de memória.

5 Carregar a Bateria

As baterias novas vêm parcialmente carregadas. Antes de utilizar o aparelho, é recomendado instalar e carregar a bateria. Algumas baterias têm melhor desempenho depois de vários ciclos completos de carregamento.

- Coloque o extremo DC do adaptador no conector USB micro do aparelho e coloque o extremo AC na tomada para carregar.
- O aparelho leva geralmente de 3 a 5 horas para completar o carregamento. Utilizar o aparelho enquanto está carregando pode prolongar o tempo de carregamento completo.

6 Ligar/Desligar

- 1) Para ligar o telefone, mantenha pressionado o botão **Ligar** até que apareça a tela inicial e então solte o botão. Logo em seguida, o aparelho entrará na tela inicial.
- 2) Pressione o botão Ligar uma vez para entrar em modo repouso e pressione-o novamente para ligar o aparelho.

- 3) Mantenha pressionado o botão Ligar e em seguida toque em OK para desligar o aparelho.

Aviso: Se o sistema travar, mantenha pressionado o botão Ligar até que o aparelho desligue completamente.

7 Guia para a tela inicial Android

Notificações e configurações rápidas: Pressione e deslize para baixo.

Busca e navegação na internet.

Atalhos: Tocar para abrir. Manter pressionado para mover.



8 Trocar o idioma OSD e o horário do sistema

Na tela inicial, toque o ícone  e selecione o ícone **Configurações** para acessar a lista de opções.

- Selecionar **Configurações – Idioma e entrada – Idioma** para trocar o idioma OSD.
- Selecionar **Configurações – Data e hora** para ajustar o horário do sistema.

9 Conexão Wi-Fi®

Na tela inicial, toque o ícone  e selecione o ícone **Configurações** para acessar a lista de opções.

Selecione as **redes disponíveis**.

- Se a conexão Wi-Fi® estiver desligada, toque a linha Wi-Fi® para ligá-la.
- O aparelho irá procurar as redes Wi-Fi® disponíveis e as mostrará na tela.

- Selecione a rede à qual deseja conectar-se, toque o campo para inserir a senha, coloque a informação da rede e selecione **Entrar – Conectar**.
- O aparelho tentará estabelecer uma conexão com a rede Wi-Fi® usando as informações fornecidas.

10 Transferência de conteúdo do computador para o telefone

- Conecte o aparelho ao computador / laptop pelo cabo USB.
- Se a rede do seu computador / laptop estiver ligada, o programa será instalado automaticamente. Selecione “Ligar armazenamento USB” na tela para ativar a função de armazenamento USB.
- Selecione os conteúdos que deseja transferir do computador para o telefone.

- Arraste os conteúdos do computador para o telefone.
- Não desconecte o cabo USB durante a transferência. Isso pode causar um mau funcionamento ao aparelho e aos arquivos.
- Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone , no canto inferior direito do seu computador, para desconectar o aparelho com segurança.

11 Solução de problemas

1 O que fazer se o aparelho ficar molhado?

R:

- Não ligue o aparelho.
- Desconecte o cabo de saída para desligá-lo em vez de pressionar o botão Ligar/Desligar. Desconecte todos os

aparelhos externos e envie o telefone para o centro de assistência técnica.

2 Como checar o aparelho se ele não liga?

R:

- Se a bateria está fraca, conecte o carregador para carregá-la.
- Retire o cartão micro SD e qualquer outro dispositivo externo.

3 Como restabelecer as configurações de fábrica?

R:

Selecione **Configurações – Fazer backup e redefinir – Configuração original**. Isso restabelece o sistema no status padrão.

4 Como prolongar o tempo de uso da bateria?

R:

Ajuste o brilho da tela ao nível correto em **Configurações – Tela – Brilho**.

Diminua o volume.

Ajuste o modo repouso para o nível correto em **Configurações – Tela – Modo de espera.**

5 O que fazer se os cartões SD ou micro SIM não podem ser lidos?

R:

Desligue o aparelho e recoloque o cartão.

6 Por que as funções bluetooth® e 3G estão desativadas? (Isso somente se aplica aos modelos que possuem estas funções.)

R:

Confira se o “modo avião” está ativado, pois com ele as funções bluetooth® e 3G não podem ser ativadas.

12 Especificações técnicas

Processador	MT6580
RAM (#)	2GB LPDDRII
Capacidade de armazenamento(#)	EMMC 16 GB
Tela	5.0” HD Capacitive Multi-touch
Resolução	720x1280 pixels
Câmera	Frontal: 8.0M pixel;

Comunicações	Traseira: 13.0M pixel Wi-Fi [®] (802.11 b/g/n), Bluetooth [®] (BT4.0)
Frequência GPS	1575.42MHz
Temperatura de operação	5-35 °C
Umidade de operação	35%-85%
Temperatura de armazenamento	-20 - 55 °C
Umidade de armazenamento	20%-93%
Adaptador	AC 100~240V; DC 5V/1A
Potência de saída (máxima)	≤5~10W
Bateria	2050mAh bateria Li-ion
Peso	Aproximadamente 129.5g
Dimensões	143.85mm x71.25mm x8.3mm

Aviso

O símbolo # significa que o respectivo item é opcional

AVISO da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC)

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo responsável do cumprimento podem anular o direito do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a seção 15 das normas estabelecidas pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC). Sua operação está sujeita a duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receber, incluindo aquela que pode ser prejudicial para sua operação.

Nota: Estes aparelhos foram testados e determinou-se que cumprem com as limitações impostas nos dispositivos digitais da Classe B, segundo as especificações que constam na seção 15 das normas da FCC. Estes limites foram desenhados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais.

Estes equipamentos geram, usam e podem irradiar energia de radiofrequência e se não fossem instalados e usados de acordo com o manual de instruções, poderiam causar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não pode ser garantido que não ocorrerão interferências em algumas instalações particulares.

Se este equipamento causar alguma interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o usuário pode desligar e ligar o aparelho para determinar se o equipamento está causando isso. O usuário pode experimentar um ou mais dos seguintes métodos para corrigi-las:

- Reorientar ou mover a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o aparelho e o receptor
- Ligue o equipamento a uma tomada que esteja ligada a um circuito diferente do receptor.
- Consultar com o fornecedor ou procurar um técnico de rádio/TV experiente.

Informações sobre a taxa de absorção específica (SAR)

Os testes SAR se realizam utilizando posições de funcionamento padrão aceitos pela FCC, enquanto o telefone transmite, em seu nível máximo, o nível certificado de potência em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR determine o mais alto nível de potência certificada, o nível atual de SAR real do telefone, em funcionamento, pode ser bem por baixo do valor máximo. Em geral, quanto mais próximo uma pessoa estiver de uma antena de uma estação base sem fio, menor será o nível de potência.

Antes de um novo modelo de telefone ser oferecido ao público, a FCC deve testá-lo e certificar que sua operação não ultrapasse os limites estabelecidos pela FCC.

Os testes se realizam em posições e lugares (por exemplo, na orelha e partes do corpo) indicados pela FCC.

Em posições de funcionamento normais, este modelo de telefone foi testado e cumpre com as pautas de exposição a RF da FCC, desde que for usado com um acessório projetado para este produto, ou for usado com um acessório que não contiver nenhum metal e

for colocado a uma distância mínima de 1,0 cm do corpo.

- Descumprimento destas restrições pode resultar em violação das normas de exposição à RF.

