


# SKY<sup>®</sup> DEVICES

*Smart, Kool & Young*

## SKY Panda

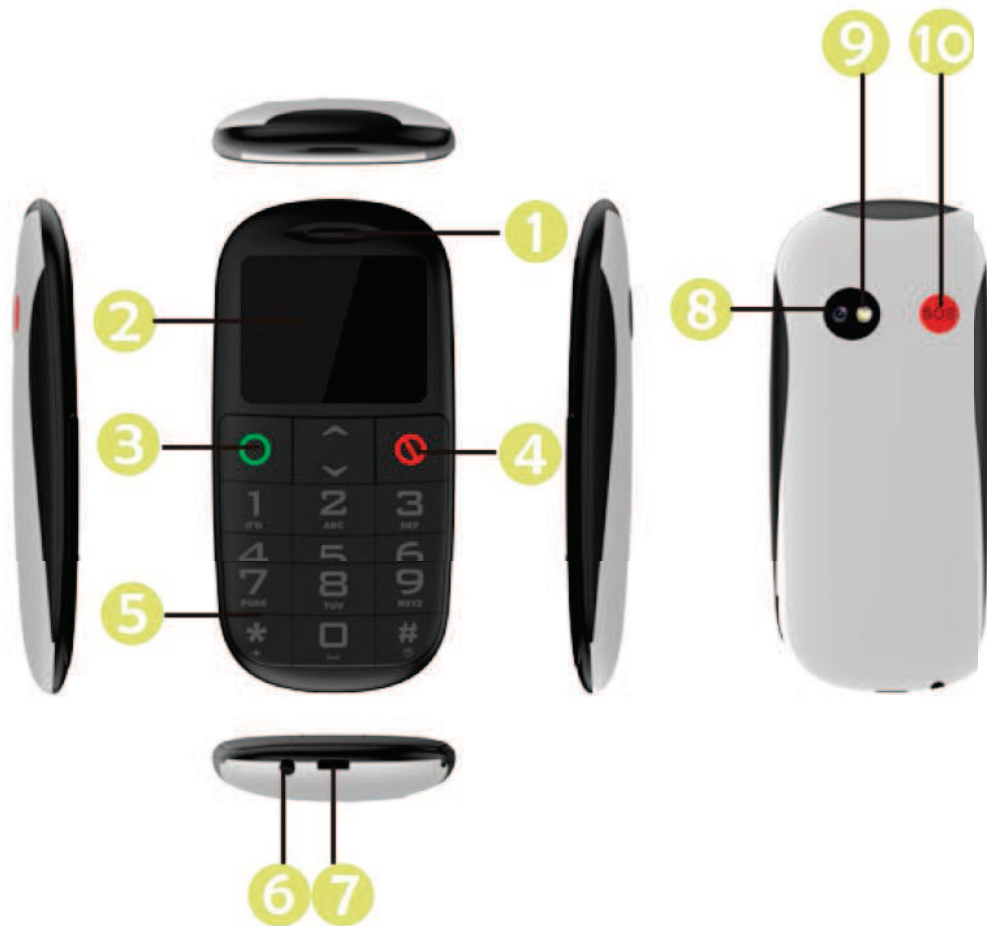

1 Speaker

2 Display

3 Dial key

10 SOS

4 Power key

5 MIC

6 Earphone Port

7 Micro USB Port

8 Rear Camera

9 LED Flash

# QuickStartGuide

## Step1:Charge the Battery

The SKY Devices Pandora needs to be fully charged for first use.

- 1) Turn off the unit before recharging.
- 2) Remove the back cover.
- 3) Insert the battery with the contact points aligned.
- 4) Reinstall the back cover.
- 5) Plug in the supplied SKY Devices Charge.
- 6) When the screen indicates that charging is complete, disconnect the charger.

Caution: Unauthorized disassembly will void the warranty. Charge only in well-ventilated areas with temperatures between -10 to +45. Use only supplied **SKY Devices Charger**.

Step2: Insert MicroSD and/or Sim Card/s.

The SKY Devices Panda accept 2 Regular SIM cards and 1 MicroSD card (upto 32GB)

- 1) To install, make sure that the unit is turned off.
- 2) Remove the back cover and the battery.
- 3) Insert the MicroSD card with the beveled edges properly aligned.
- 4) Slide the MicroSD cover down to unlock the tray. Lift to open.
- 5) Insert the SIM card/s into the designated slots.
- 6) Reinstall the battery and the back cover.

Step 3: Power on

- 1) Press and hold the power key until the device switches on.
- 2) If no SIM card is installed, the device will enter Emergency Call mode.

# **SOS Instructio**

SOS Button is active by default,  
you can press and it will make a  
call to emergency number 911

The SOS audio setting is by  
default Off, you can turn it ON  
manually going to:

Settings/SOS Settings /Warning

Tone and then select ON

You can also setup your own  
Emergency number to be  
contacted once the button is press  
To do so go to:

Settings / SOS Settings / SOS

contacts and select an empty  
slot to type the number you wish  
to be theEmergency Call Number

# Guía de Inicio Rápido

## Paso 1: carga la batería

El **SKYDevices Panda** debe cargarse por completo antes de usarlo por primera vez.

- 1) Apague la unidad antes de cargar.
- 2) Retire la tapa posterior.
- 3) Inserte la batería con los puntos de contacto alineados.
- 4) Reinstale la tapa posterior.
- 5) Conecte el cargador **SKYDevices**.
- 6) Cuando la pantalla indica que la carga se ha completado, desconecte el cargador.

**Precaución:** Desmontar la unidad sin autorización anulará la garantía. Cargue solo en áreas bien ventiladas con temperaturas entre -10 a +45. Solo utilice el cargador suministrado **SKYDevices**.

**Paso 2:** Inserte las tarjetas MicroSD y/o Sim.

## **El SKY Devices Panda admite 2 tarjetas SIM**

Regulares y 1 tarjeta MicroSD (hasta 32GB)

- 1) Para instalar, asegúrese de que la unidad esté apagada.
- 2) Retire la tapa posterior y la batería.
- 3) Inserte la tarjeta MicroSD con los bordes biselados alineados correctamente.
- 4) Deslice la tapa MicroSD hacia abajo para desbloquear la bandeja, levante para abrir.
- 5) Inserte la tarjeta(s) SIM en las ranuras designadas.
- 6) Reinstale la batería y la tapa posterior.

### **Paso 3: Encender**

- 1) Presione y mantenga presionando la tecla encendido hasta que el dispositivo se encienda.
- 2) Si no se está instalada la tarjeta SIM, el dispositivo entrará a modo Llamada de Emergencia.



# Instrucciones botón SOS

El botón SOS está activo por defecto, puede presionar y se realizará una llamada al número de emergencia 911

La configuración de audio SOS está desactivada por defecto, puede activarla manualmente yendo a:

Configuraciones /Configuraciones de SOS /Tono de advertencia y luego seleccione ENCENDIDO

También puede configurar su propio número de emergencia para ponerse en contacto una vez que se presiona el botón

Para hacerlo, vaya a:

Configuraciones /Configuraciones SOS /Contactos SOS y seleccione una ranura vacía para escribir el número que desea que sea el Número de Llamada de Emergencia

# Guia Rápido de Introdução

A **SKY Devices Panda** precisa ser totalmente carregada para o primeiro uso.

- 1) Desligue o aparelho antes de carregar.
- 2) Remova a tampa traseira.
- 3) Insira a bateria com os pontos de contacto alinhados.
- 4) Reinstale a tampa traseira.
- 5) Ligue o Carregador SKY Devices.
- 6) Quando a tela indique que a carga estiver completa, desligue o carregador.

Cuidado: A desmontagem não autorizada irá anular a garantia. Carregue apenas em áreas bem ventiladas, com temperaturas entre -10 a + 45. Use apenas o Carregador SKY Devices.

Etapa 2: Insira o MicroSD e/ou cartão/cartões Sim.



A **SKY Devices Panda** aceita 2 cartões de SIM  
Regularese1MicroCartãoSD(até32GB)

- 1) Para instalar, certifique-se de que a unidade esteja desligada.
- 2) Remova a tampa traseira e a bateria.
- 3) Insira o cartão Micro SD com as bordas chanfradas devidamente alinhadas.
- 4) Deslize a tampa do Micro SD para desbloquear a bandeja. Eleve para abrir.
- 5) Introduza o cartão/cartões SIM nas ranhuras designadas.
- 6) Reinstale a bateria e a tampa traseira.

Etapa 3: Ligue

- 1) Pressione e segure a tecla power até que o dispositivo esteja ligado.
- 2) Se nenhum cartão SIM estiver instalado, o dispositivo entrará no modo de chamada de emergência.

# Instrução do botão SOS

Botão SOS está ativo por padrão, você pode pressionar e ele fará uma chamada para o número de emergência 911

A configuração de áudio SOS é, por padrão, desativada, você pode ligá-lo manualmente, indo para:

Settings / SOS Settings / Warning Tone e depois selecione ON

Você também pode configurar seu próprio número de emergência a ser contatado quando o botão for pressionado

Para fazer isso, vá para:

Configurações / Configurações SOS / Contatos SOS e selecione um slot vazio para digitar o número que você deseja que seja o número de chamada de emergência