

SKY[®] DEVICES



SKY WATCH 

User Manual / Manual de Instrucciones

Please read the manual before use.

- ◆ The information in this document won't be modified or extended if without any notice.
- ◆ The watch should be charged 2 hours at least before use.

1. Product specs

- ◆ Model: Sky Watch
- ◆ 2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 with micro SIM
- ◆ CPU MTK2502C ARM7 260MHz
- ◆ Memory: RAM 16MB+ ROM 8MB, support micro SD up to 32GB
- ◆ Capacitive touch IPS screen 1.54" 240*240 pixel
- ◆ Bluetooth® 3.0/4.0
- ◆ Camera 0.3MP
- ◆ Function: mobile phone, SMS, anti-lost, alarm, music player, camera, video player, pedometer, sleep monitor, sedentary reminder, Information notification (G-mail, Facebook, and so on)
- ◆ Battery Lithium-ion 3.7V 300mAh

2. Product details:


2.1 Product details




Power button: Power On/Off ; Awake/turn off screen ; Back to main menu


Touch screen: each function (main menu) will be shown and displayed on capacitive touch screen.

USB port: Charging/Data ;


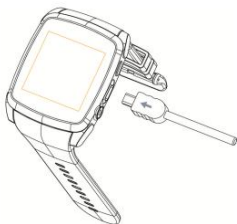


SD and SIM: Install micro SD card and micro SIM card

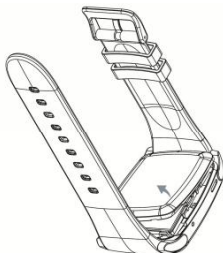

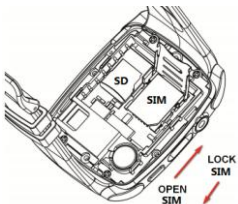

Install battery

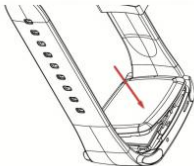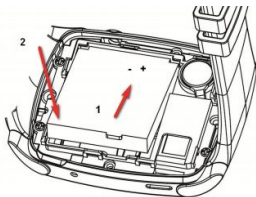

2.2 Products quick guide

You can enter into next page by sliding screen up, and return to last page by sliding screen down; enter into the sub-menu after clicking on the selected menu, and return to upper menu after sliding from left to right. It is important to drag the screen enough, to differentiate from a click function.

2.3 Clock Display



Setting method :

Method 1: Power on, when the phone in clock mode, long press middle screen and set different clock interfaces.

Method 2: Power on, Main menu: Settings--Clock—Clock type, choose the clock mode you prefer.

3. Product quick use

3.1 Download and install the App

You have to download and install the "Fundo Wear" App from APP Store or Google Play Store; Open the App and register account.



3.2 Connection and Synchronize data

3.2.1 Bluetooth® wireless connection

Connect your phone and SKY Watch via Bluetooth®, there are two steps to connect SKY Watch with phone:


Step 1. you can go mobile phone open the Fundo Wear APP, select the green

icon  from the App Home page, select the Bluetooth[®] icon , click "Start Search" to connect SKY Watch to the App, click pair to connect (Remark: you can go watch Setting>About to check the Device address to find the right model to connect, just for Android).

Step 2. you also can go SKY Watch BT connection-search new device to find your mobile phone BT to connect.

Remark: For Android phone, you only need to do step 1, iphone you have to do both steps above)

When connecting with SKY Watch you can see Bluetooth[®] name and pairing code in both watch and smartphone as below (just for Android)

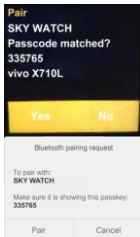

After above steps, the connection is finished, you can find the Bluetooth[®] wireless connection icon on watch top left corner will show green+blue color like

this  if not, pls follow above step again.



After connected, on app home page, you can click icon  to edit the SKY Watch Bluetooth[®] name, click icon  to find your watch.


Notice: When you click pair to connect, mobile phone will show "Phone book request", pls click yes to ensure call functions works well.

3.2.2 Pedometer

Go SKY Watch and open the Pedometer  Click "Start" and you can start walking.

3.2.3 Sync data

When you finish walking, click "Stop" on SKY Watch, and go app press "Sync Data" then you can check the Step, Calorie, Distance data on app.

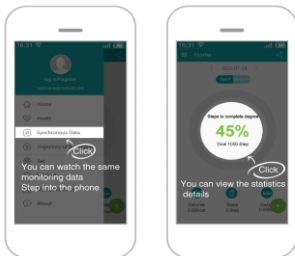


3.3 Enable Notifications

It will allow SKY Watch to send you notifications from apps which you installed on your iPhone or Android device.

For example: if you want your E-mail notifications send to SKY Watch, enable notifications on Fundo Wear App. When an E-mail is received, it will notify you on watch.

(See screenshot below, only for Android, IOS no need setting)

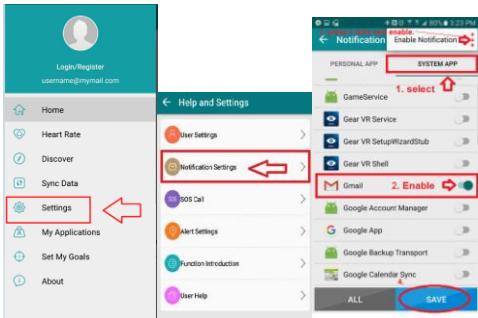

Notice :

Please don't shut the Bluetooth[®] wireless connection notify service when you are clearing software by background or close background application software. It will affect the sync function between watch and phone.

3.4 Incoming call

After connected SKY Watch with phone, when the call coming, the watch will ring or vibrate depend on watch setting, but you can choose answer by phone as


follow steps:

Choose answer mode on the phone, there are three modes for you: SKY WATCH


(Bluetooth[®] headset), Mobile phone earpiece(Normal), Mobile phone speaker.

Remark: The three modes name will be different in different phones.

Android:

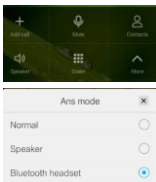

IOS:

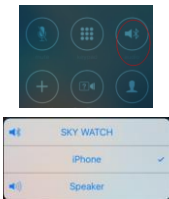

3.5 Basic function

3.5.1 Message



Sync phone or watch message.

3.5.2 Call logs



You can check your phone call records after you connected. All records including miss call, dialed calls and received call; you can check the date, time and phone number of the miss call after you choose it, and call this number.

3.5.3 BT connection



Paired devices from smart watch

3.5.4 Remote notifier



When there is SMS, messages like WhatsApp/Skype and others on the connected phone, the SKY Watch will alert you to read them, not support to reply messages on watch.

3.5.5 Remote camera



Control the SKY Watch to take photos by phone camera, iPhone need switch the phone camera in advance.

3.5.6 Find my device



Watch seek phone.

3.5.7 Setting



3.5.8 Pedometer



A tool that help you get an accurate count of your physical activity by measuring calories burning based on collected data such as number of steps, distance, speed, time, etc to control exercise.

If you want return to main menu but keep pedometer during the exercise, please press the power button.

3.5.9 Sleep monitor



Show your sleep quality base on your sleep times.

3.5.10 Sedentary remind



You can set a time to remind you to exercise.

3.5.11 Alarm



3.5.12 Calendar



3.5.13 Calculator



3.5.14 File manager



3.5.15 Music player



You can play music from your smartphone after connect with Bluetooth[®].

3.5.16 Camera



3.5.17 Video recorder



3.5.18Image viewer



3.5.19Video player



3.5.20Sound recorder



3.5.21 Motion



3.5.22 Power saving



4. Notice

4.1 Full charge before use, the charge time need 1-2 hours.

4.2 Use the cable and charger accessories.

4.3 Bluetooth[®] will disconnect when your device gets too far from the watch, after switch on Find my device; the smart search function can't be use before reconnect with Bluetooth[®].

4.4 Please reconnect with Bluetooth[®] if it's disconnected occasionally

(please connect by manually if the Bluetooth[®] disconnect over 5 minutes) .

Please agree to sync the phonebook ,otherwise there is no called phonebook.

4.5 When playing the music, some of music's name can shown and some can't, it is normal, because Android phone are different.

5. Common trouble shooting

Please refer below key function for any problems with SKY Watch, if the problem is still unsolved, please contact SKY Squadron.

5.1 Unable to switch on

The time of press the power button too short, please keep it more than 3 seconds. If battery is low, charge the SKY Watch.

5.2 Automatic shutdown

Low power, please charge the SKY Watch.

5.3 Using time too short.

Battery is not full, please make sure it is full charged(2 hours at least).

During the use of SIM card, the power will be run off soon if the signal too poor.

5.4 Unable to charge.

The battery life will be reduce after few years, please check if the battery are workable.

Change a new charger if it is not working.

Check if the USB slot is connected well, if not, please try again.

5.5 No caller's name when incoming call

Forgot to choose upload the phonebook when connected with Bluetooth[®] ,
or unselected keep upload the phonebook.

Forgot to sync the phonebook when reconnected, please pair the device and
connect Bluetooth[®] again.

5.6 Bad phone call voice.

Watch and phone are too far from each other, please more closer ; Bad
signal of Bluetooth[®] .

Bad signal of your own phone call place, move to a better location for your
phone call.

Por favor, lea el manual de usuario antes de utilizar el reloj.

- ◆ **La información de este documento no será ampliada ni modificada.**
- ◆ **El reloj deberá cargarse mínimo 2 horas antes de usarlo.**

1. Especificaciones del producto

- ◆ **Modelo: Reloj SKY**
- ◆ **2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 con micro SIM**
- ◆ **CPU MTK2502C ARM7 260MHz**
- ◆ **Memoria: 16 MB RAM + 8 MB ROM, admite micro SD de hasta 32 GB**
- ◆ **Pantalla táctil IPS capacitiva de 1,54" 240x240 píxeles**
- ◆ **Bluetooth® 3.0/4.0**
- ◆ **Cámara de 0.3MP**
- ◆ **Funciones: teléfono móvil, SMS, anti-pérdida,**

alarma, reproductor de música, cámara, reproductor de vídeo, podómetro, monitor del sueño, alarma de sedentarismo, notificaciones (Gmail, Facebook, etc.)

◆ Batería de Ion-Litio a 3,7V de 300 mAh

2. Detalles del producto


2.1 Detalles del producto




Pantalla táctil: Todas las funciones se realizan a través de la pantalla táctil IPS.


Botón encendido: Encender/Apagar, activar/desactivar la pantalla, volver al menú principal.

Puerto USB Cargar/Datos ;


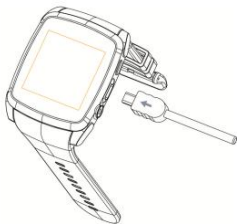


SD y SIM: Instalar tarjetas micro SD y micro SIM

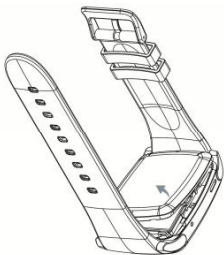

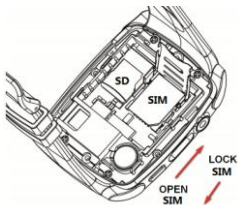


Instalar la batería

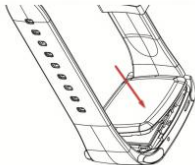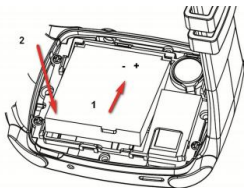

2.2 Introducción rápida al producto

Puede acceder a la página siguiente deslizando la pantalla hacia arriba y volver a la página anterior deslizándola hacia abajo. Ingrese al sub-menú pulsando sobre el menú seleccionado, y regrese al menú superior deslizando de izquierda a derecha. Es importante deslizar la pantalla lo suficiente, para diferenciarla de una función de clic.

2.3 Pantalla del reloj



Método de configuración:

Método 1: Encienda el dispositivo, cuando esté en modo reloj mantenga pulsado el centro de la pantalla y configure las diferentes interfaces del reloj.

Método 2: Encienda el dispositivo. Acceda a Menú principal: Configuración --reloj--tipo de reloj y seleccione el modo reloj de su preferencia.

3. Uso rápido del producto

3.1 Descargue e instale la aplicación.

Android: Debe descargar e instalar la aplicación “Fundo Wear” desde App Store o desde Google Play Store. Abra la aplicación y registre su cuenta.



3.2 Conexión y sincronización de datos

3.2.1 Conexión inalámbrica Bluetooth®


Conecte su teléfono y el Reloj SKY a través de Bluetooth®, realizando los siguientes pasos:

Paso 1. En su teléfono móvil puede ir a abrir la aplicación Fundo Wear, seleccione el ícono verde  desde la página Inicio de la aplicación, seleccione el ícono Bluetooth® , haga clic en “Iniciar búsqueda” para conectar el Reloj SKY a la App, haga clic en emparejar para conectar (Nota: puede ir a Acerca de la Configuración para verificar la dirección del Dispositivo para encontrar el modelo adecuado solo para conectar un Android).

Paso 2. También puede ir a Reloj SKY BT conexión de búsqueda de Nuevo dispositivo para encontrar su teléfono móvil BT y conectarse

Nota: En el caso de un teléfono Android solo tiene que realizar el paso 1, en un iPhone debe realizar ambos pasos)

Cuando se conecte con el Reloj SKY puede ver el nombre y código de emparejamiento de Bluetooth®, tanto en el Smartphone como en el reloj, como se muestra a continuación (solo para Android)

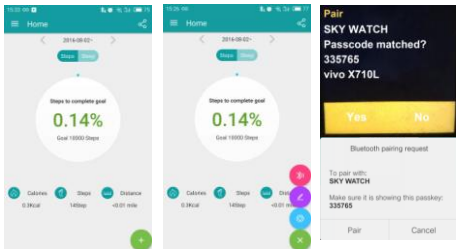

Después de los pasos anteriores la conexión ha terminado, puede encontrar el ícono de conexión inalámbrica Bluetooth® en la esquina superior

izquierda, donde aparecerá un color verde azul como este  si no, siga los pasos anteriores nuevamente.



Después de conectarse, en la página de inicio de la aplicación, puede hacer clic en el ícono  para editar el nombre del Reloj SKY Bluetooth®, hacer clic en el ícono  para encontrar el reloj.

Aviso: Cuando haga clic en un par para conectarse, el teléfono móvil le mostrará “Solicitud de Directorio Telefónico”, haga clic en SI para asegurarse de que las funciones de llamada funcionen bien.


3.2.2 Podómetro

Ir a Reloj SKY y abrir el Podómetro  haga clic en

"Comenzar" y está listo para empezar a caminar.

3.2.3 Sincronizar datos

Cuando termine la caminata, haga clic en "Detener" en el Reloj SKY y vaya a la aplicación, pulse "Sincronizar Datos" luego puede revisar en la aplicación los datos de cuantos pasos, calorías, distancia.

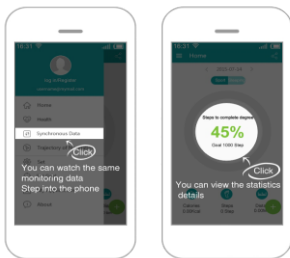


3.3 Activar notificaciones

Esta función le permitirá al Reloj SKY enviar

notificaciones desde aplicaciones instaladas en su dispositivo iPhone o Android.

Por ejemplo: Si desea que le envíen las notificaciones de Correo Electrónico al Reloj SKY, active notificaciones en la Aplicación Fundo Wear. Cuando reciba un correo electrónico se le notificará en el reloj.

(Vea el pantallazo a continuación, solo para Android, IOS no requiere configuración).

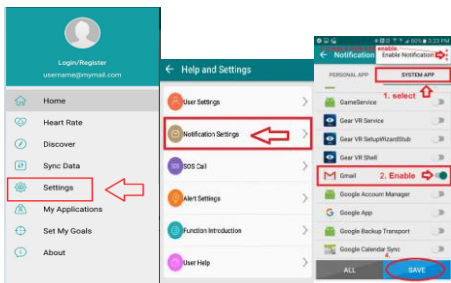

Aviso: No cierre el servicio de notificación de conexión inalámbrica Bluetooth® accidentalmente al cerrar las aplicaciones que corren en segundo plano. Esto afectará la función de sincronización entre el reloj y el teléfono.


3.4 Llamada entrante

Después de conectar el Reloj SKY con el teléfono, al ingresar una llamada el reloj sonará, pero puede elegir contestar el teléfono con los siguientes pasos:


Seleccione modo contestar en el teléfono, donde encontrará tres alternativas: RELOJ SKY (auriculares Bluetooth®), auricular del teléfono móvil (Normal), altavoz del teléfono móvil.

Nota: Los nombres de los tres modos serán distintos en cada teléfono.

Android:

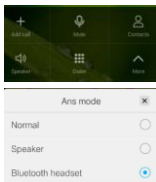

IOS:

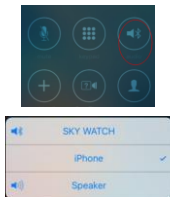

3.5 Funciones básicas

3.5.1 Mensajes



Sincronización de mensajes entre el teléfono y el reloj

3.5.2 Registro de llamadas



Después de conectar el reloj mediante Bluetooth® podrá consultar su registro de llamadas.

Aparecerán todas las llamadas, tanto perdidas como entrantes o salientes. Deberá seleccionar la llamada para consultar la fecha, hora y número de la llamada y realizar llamadas a estos números.

3.5.3 Conexión Bluetooth®



Emparejamiento del reloj con el teléfono

3.5.4 Notificaciones remotas



Cuando tenga SMS, mensajes como WhatsApp/Skype y otros en el teléfono conectado, el Reloj SKY le notificará para que los lea, pero no podrá contestar los mensajes desde el reloj.

3.5.5 Mando a distancia de la cámara



Puede utilizar el Reloj SKY para tomar una foto desde el teléfono móvil. El iPhone requiere abrir la cámara previamente.

3.5.6 Encontrar mi dispositivo



Utilice esta función para buscar su teléfono.

3.5.7 Configuraciones



3.4.8 Podómetro



Utilice esta herramienta para controlar un nivel adecuado de ejercicio midiendo el consumo de calorías en base a los datos registrados, como el número de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc.

Si desea regresar al menú principal mientras el podómetro sigue funcionando, pulse el botón de encendido.

3.5.9 Monitor del sueño



Controle la calidad de su descanso en base a sus horas de sueño.

3.5.10 Alarma de sedentarismo



Puede establecer un período de tiempo (le recomendamos una hora) y el reloj le recordará que

haga algo de ejercicio para evitar intervalos largos de sedentarismo.

3.5.11 Alarma



3.5.12 Calendario



3.5.13 Calculadora



3.5.14 Administrador de archivos



3.5.15 Reproductor de música



Reproduzca la música de su teléfono inteligente a través de la conexión Bluetooth®.

3.5.16 Cámara



3.5.17 Cámara de vídeo



3.5.18 Visor de imágenes



3.5.19 Reproductor de vídeo



3.5.20 Grabadora de sonidos



3.5.21 Movimiento



3.5.22 Ahorro de energía



4. Aviso:

4.1 Cargue completamente el reloj antes de usarlo. El tiempo de carga promedio es entre 1 y 2

horas.

4.2 Utilice el cable y los accesorios del cargador.

4.3 El Bluetooth® se desconectará cuando el dispositivo se aleja demasiado del reloj, después de activar la función Buscar mi dispositivo, la función inteligente de búsqueda no puede utilizarse hasta que vuelva a conectar ambos aparatos mediante la conexión inalámbrica Bluetooth®

4.4 En caso de desconexión ocasional, vuelva a emparejar los dispositivos a través de Bluetooth®. Realice una conexión manual si el Bluetooth® permanece desconectado por más de 5 minutos. Acepte la sincronización de la agenda telefónica, o de lo contrario no podrá disponer del registro de llamadas.

4.5 Al reproducir música, algunos nombres de canciones si se mostraran y otros no. Esto es normal y se debe al funcionamiento interno de Android.

5. Solución de problemas comunes

Consulte las soluciones ofrecidas a continuación para resolver cualquier problema con su reloj. Si éste persiste, contacte con su distribuidor o un técnico autorizado.

5.1 El reloj no enciende

El tiempo presionando el botón de encendido ha sido muy corto, mantenga presionando por más de 3 segundos. Si la batería está baja, cargue el reloj Sky.

La batería está descargada, debe cargarla.

5.2 Desconexión automática

La batería está descargada, debe cargarla.

5.3 El tiempo de uso es demasiado corto.

La carga de la batería no es suficiente, asegúrese de cargarla completamente (dos horas como mínimo).

Si durante el uso de la tarjeta SIM, la cobertura es baja, la batería se descargará pronto.

5.4 La batería no carga.

La vida útil de la batería se va reduciendo al cabo de unos pocos años. Verifique si la batería funciona correctamente.

Si es que no funciona, cambie por un cargador nuevo. Verifique que el cable USB está correctamente conectado.

5.5 No aparece el nombre del contacto en las llamadas entrantes.

Olvidó sincronizar los contactos al realizar la

conexión inalámbrica Bluetooth®. Olvidó sincronizar los contactos al restablecer la conexión. Deberá emparejar el reloj de nuevo.

5.6 El sonido de las llamadas no es bueno.

El reloj y el teléfono están demasiado alejados, acérquelos. Hay una mala señal de conexión inalámbrica Bluetooth® o la cobertura del lugar donde está el teléfono no es óptima. Cámbielo a otro lugar.