



SKY *LT14*



User Manual / Manual de Instrucciones

LAPTOP SKY LT14

- 1.Introduction
- 2.Attention before use
- 3.Layouts for buttons and illustration
- 4.Introduction to function use
- 5.Search bar
- 6.Multitask operation
- 7.Operation center
- 8.Basic operation
- 9.Copyright Information

1 Introduction:

Thank you for choosing our products.

This guidance can help clients learn about and get acquainted with our products as soon as possible.

Here, the layout of buttons and illustrations for our products are briefly introduced in the way of image-text with some instructions of basic operation

Product appearance and functions depend on goods; if the rules and design of the products have changes, no notice will be given.

2 Attention before use:

- 2.1 The products are only suitable for non-tropical areas at elevations below 2600 meters.
- 2.2 Avoid falling to the ground or strong brunt.
- 2.3 Do not use the product for a long time in too cold, too hot, or too humid environment. Do not put the product under the blazing sun for quite a long time.
- 2.4 Try to avoid using it in strong electromagnetic or electrostatic environment.
- 2.5 Once the machine is splashed by water or other liquid, shut down and clean and dry the machine before using it again.
- 2.6 Do not use any detergent with chemicals included or other liquid to clean the machine, avoiding the damage from erosion and damp. If necessary, cleaning is needed, please use dry soft cloth or tissue to clean the machine.
- 2.7 Our company doesn't take any responsibility for any loss or removal of data in the machine through artificial and abnormal operation on software and hardware, maintenance or by other accidental situations, by which nor taking any responsibility for other losses caused.
- 2.8 Please backup your important data in case of loss.
- 2.9 Do not detach the machine by yourself; otherwise, you will lose the guarantee of maintenance.
- 2.10 Updating the manual of the product and relevant software without notice, if the manual doesn't match up with product, please in kind prevail
- 2.11 It is dangerous to use chargers with wrong models in case of explosion be sure to use original chargers.

3 Layouts for buttons and illustration

Introduction:

1 Charging Port

2 Type -C (only for data transmission)

3 HDMI

4 USB

5 Safe Lock

6 Headphone Jack

7 Cable Interface

8 USB

9 USB

10 MicroSD Card port




4 Introduction to function use

Windows 11 Professional desktop



5 Search bar


Search bar supports multiple types of searches, including applications, files, settings, web pages, and more. Users can choose different search categories according to their needs to find what they are looking for more quickly

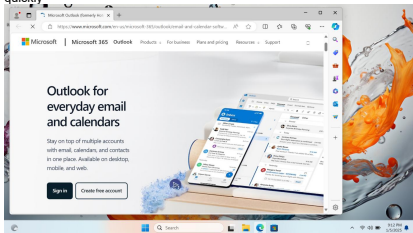

6 Multitask operation


Find the following icon in taskbar into multitask mode for reclining four

apps against a suitable position easily to check all open tasks in one view window. You can even create virtual desktop for more space or item classification

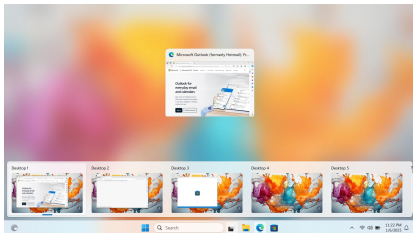

7 Operation center


Roll out the operation center from the right side of desktop to the middle, under the desktop, there are many convenient operation settings

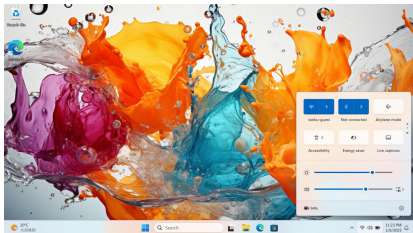

8 Basic operation


8.1 Settings

Opening the start icon, you can set the pad according to your own necessity as the following pictures

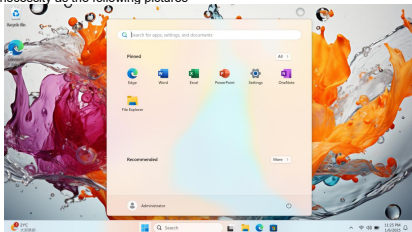


8.2 Security management

From the settings, you can set the user password and privacy for security; you should set the pad according to your own necessity as the following figure

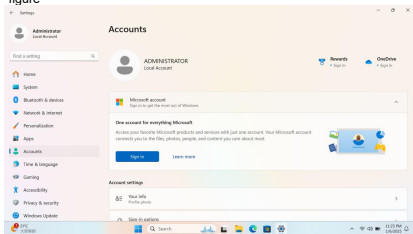


8.3 Sleep, reboot, power off

Click the start icon, click power and choose sleep, power off or reboot in the arisen window as the following figure

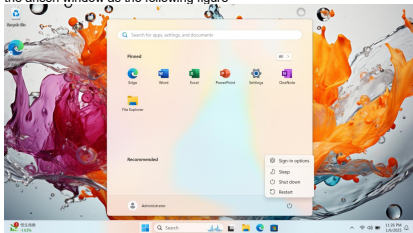

8.4 Camera parameter settings

Enter the camera, open the camera system settings, and make basic settings for the camera effect. You can customize brightness, contrast, clarity, saturation parameters to achieve the desired camera effect, as shown in the following figure

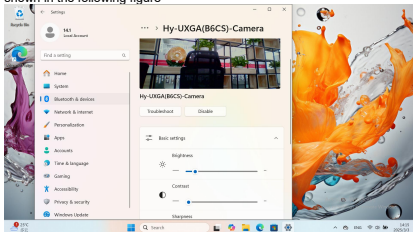

9 Copyright Information

©2024 SKY DEVICES. All rights reserved. Other marks are the property of their respective owners. Device name, signature and logo are registered trademarks of SKY DEVICES . other marks are the property of their respective owners

Computadora portátil SKY LT14

1. Introducción
2. Atención antes del uso
3. Descripción de teclas e ilustraciones.
4. Introducción al uso de funciones
5. Barra de búsqueda
6. Funcionamiento multitarea
7. Centro de operaciones
8. La operación básica
9. Derechos de autor

1 introducción:

Gracias por elegir nuestros productos.

Esta guía puede ayudar a los clientes a aprender y familiarizarse con nuestros productos tan pronto como sea posible.

Aquí, el diseño de los botones y las ilustraciones para nuestros productos se presentan brevemente a modo de imagen-texto con algunas instrucciones de funcionamiento básico

La apariencia y las funciones del producto dependen del modelo. Si las reglas y el diseño de los productos tienen cambios, se dará ningún aviso.

2 Atención antes de usar:

- 2.1 Los productos sólo son adecuados para zonas no tropicales a altitudes inferiores a 2600 metros.
- 2.2 Evitar caída al suelo.
- 2.3 No utilice el producto durante mucho tiempo en un ambiente demasiado frío, demasiado caliente o demasiado húmedo. No poner el producto bajo el sol ardiente durante mucho tiempo.
- 2.4 Trate de evitar su uso en entornos electromagnéticos o electrostáticos fuertes.
- 2.5 Una vez que la máquina haya sido salpicada por agua u otro líquido, apague y limpie y úsela de nuevo.
- 2.6 No utilice ningún detergente con productos químicos incluidos u otro líquido para limpiar la máquina, evitando el daño por erosión y humedad. Si es necesario limpiarla, por favor, utilice un paño suave seco o tejido para limpiar la máquina.
- 2.7 Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o eliminación de datos en la máquina a través de la operación artificial y anormal en software y hardware, mantenimiento o por otras situaciones accidentales, por el cual no asume ninguna responsabilidad por otras pérdidas causadas
- 2.8 Por favor haga una copia de seguridad de sus datos importantes para evitar pérdida.
- 2.9 No manipule la máquina para reparar por usted mismo. De lo contrario, perderá la garantía de mantenimiento.
- 2.10 No actualice el manual del producto ni el software correspondiente sin previo aviso. Si el manual no coincide con el producto, prevalece el dispositivo.
- 2.11 Es peligroso usar cargadores con modelos incorrectos . Para evitar explosión asegúrese de usar los cargadores originales..

3 Descripción de botones

Introducción:

1 Puerto De Carga

2 Tipo -C (solo para transmisión de datos)

3 HDMI

4 USB

5 Cierre De Seguridad

6 Puerto De Los Auriculares

7 Interfaz De Cable

8 USB

9 USB

10 Puerto de MicroSD




4 introducción al uso de funciones

Windows 11 escritorio profesional



5 Barra de búsqueda


La barra de búsqueda admite múltiples tipos de búsquedas, incluyendo aplicaciones, archivos, configuraciones, páginas web y más. Los usuarios pueden elegir diferentes categorías de búsqueda de acuerdo a sus necesidades para encontrar lo que están buscando más rápidamente

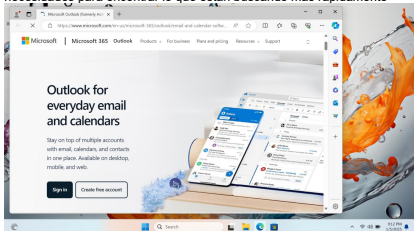

6 Operación multitarea


Encuentre el siguiente icono en la barra de tareas en el modo multitarea para soporte a las aplicaciones y comprobar todas las tareas abiertas en

una ventana. Incluso puede crear escritorio virtual para más espacio o clasificación de elementos

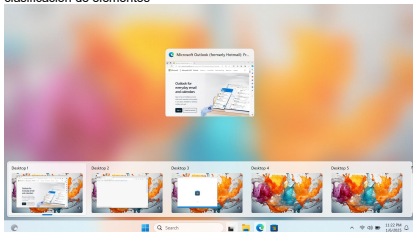

7 Centro de operaciones


Despliegue el centro de operaciones desde el lado derecho del escritorio hasta el medio, bajo el escritorio. Hay muchos ajustes de operación convenientes

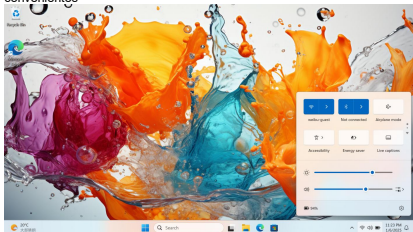

8 operación básica


8.1 La configuración

Abriendo el icono de inicio, puede configurar el menú de acuerdo a su propia necesidad como las siguientes imágenes:

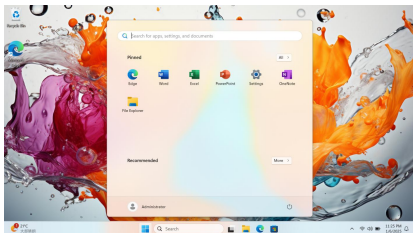


8.2 Gestión de la seguridad

Desde la configuración, puede establecer la contraseña de usuario y privacidad para la seguridad; Usted debe establecer el menú principal de acuerdo a su propia necesidad como la siguiente figura

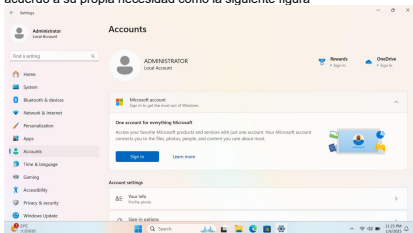


8.3 Duración, reinicio, apagado

Haga clic en el icono inicio, luego haga clic en poder y elija reposo, apagar o reiniciar en la ventana presentada como la siguiente figura

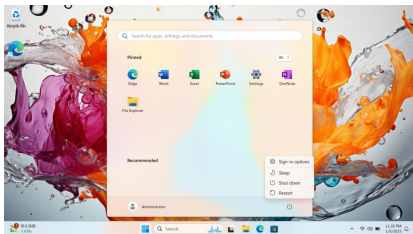

8.4 Configuración de los parámetros de la Cámara

Ingresa a la cámara, abra la configuración del sistema de la cámara, realice la configuración básica del efecto de la cámara, puede personalizar los parámetros de brillo, contraste, claridad y saturación para lograr el efecto de la cámara que desea, como se muestra en la siguiente imagen

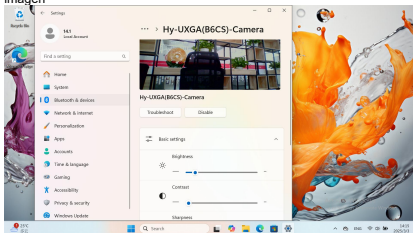

9 Información sobre los derechos de autor

2024 © SKY DEVICES. Todos los derechos reservados.
Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El nombre del dispositivo, la firma y el logotipo son marcas registradas de SKY

DEVICES . otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios



Designed in the USA
Manufactured in China to Sky Devices Specifications